

Contrôle parental


Cette section permet le verrouillage et le déverrouillage de chaînes. Elle permet de plus un contrôle complet du contenu télévisuel qui pourrait être regardé par tous les membres de la famille.

La case **CONTRÔLE PARENTAL** dans la section **PRÉFÉRENCES** doit être cochée pour activer le contrôle parental.

Cochez la case **CONTRÔLE PARENTAL** pour activer cette fonction



Voici un exemple de fenêtre de réglage du contrôle parental

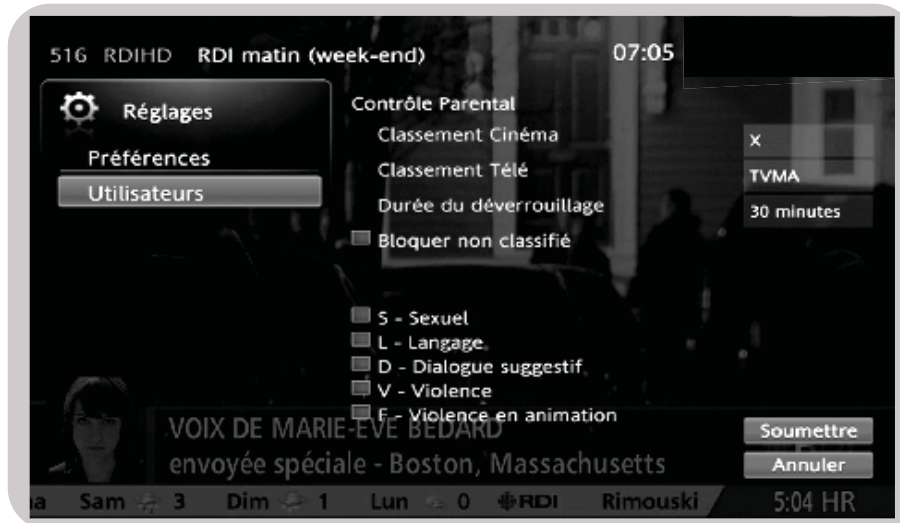

Le niveau sélectionné représente le degré jusqu'auquel le visionnement sera permis

MENU

CONTRÔLE PARENTAL

Contrôle parental

Voici un exemple d'une chaîne bloquée



Contrôle parental, autre astuce

Une autre façon d'exercer un contrôle sur ce qui peut être vu est de bloquer directement une chaîne par son numéro.

Il suffit d'activer ce blocage dans la section **PRÉFÉRENCES** en cochant la case **BLOQUER DES CHAÎNES**.

Faites ensuite la sélection des chaînes à bloquer en les sélectionnant puis en appuyant sur **MODIFIER**.

Une liste des chaînes disponibles apparaîtra selon votre forfait. Vous pourrez faire votre sélection à l'aide des touches directionnelles fléchées et de la touche **OK/SEL** sur votre télécommande.

Dans le guide et partout ailleurs où la liste des chaînes auxquelles vous êtes abonné sera affichée, un cadenas apparaîtra près du numéro de la chaîne bloquée.

