


## Option des favoris



Cette section permet de créer des listes de vos chaînes préférées ou « favoris ». La fonction des favoris est de vous donner un accès rapide aux chaînes que vous regarder souvent. Ici, il vous est possible de créer plusieurs listes que vous pourrez modifier par la suite. Pour mieux vous y retrouver, nommer vos listes !

- Choisir
- Modifier
- Créer
- Supprimer
- Annuler
- GUIDE**

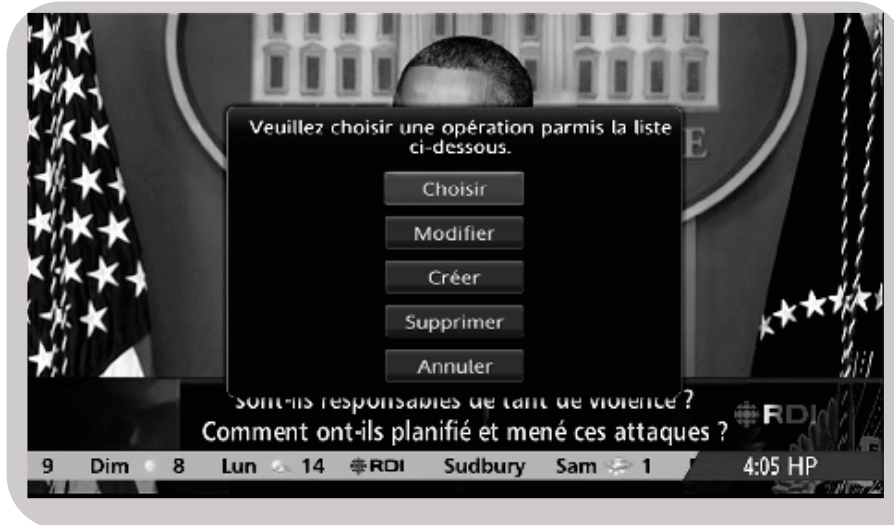

**Choisir** permet de sélectionner une liste de chaînes à utiliser. Par exemple, lorsque la liste HD est sélectionnée, seulement les chaînes comprises dans cette liste (chaînes HD) seront visibles à l'écran. Il est possible de changer de liste par cette case ou encore avec la touche **GUIDE** de votre télécommande lorsque le guide est déjà affiché.

**Modifier** permet d'apporter des modifications à une liste de favoris. Vous pouvez ajouter ou retirer des chaînes parmi celles qui sont affichées.

**Créer** sert à la mise en place d'une toute nouvelle liste. Indiquez un nom et sélectionnez les chaînes qui feront partie de cette liste.

**Supprimer** supprimera la liste sélectionnée des favoris.

**Annuler** vous ramènera à l'écran de diffusion normale.

Les chaînes où apparaît une icône ayant une forme de coeur, à droite, font partie d'une liste de favoris. Le nom de la liste se trouve dans le haut, à droite et est modifiable en tout temps.