



GUIDE

DE L'UTILISATEUR

MASKATEL
INTERNET | TÉLÉVISION | TÉLÉPHONIE

TABLE DES MATIÈRES

TÉLÉVISION	4
Décodeurs offerts	5
Consignes de sécurité importantes	6
Décodeur enregistreur 4K	7
Votre télécommande Nova	8
Programmation de votre télécommande Nova	9-11
Décodeur HD et décodeur enregistreur HD	
Votre télécommande UR5L-9000L-IP	12
Programmation de votre télécommande UR5L-9000L-IP	13-14
Guide horaire	15-22
Vidéo sur demande	23
Enregistrement d'émissions	24
Location de films ou événements sur Indigo	26
TÉLÉPHONIE	27-32
NOUS JOINDRE	33
ANNEXE :	
Codes de configuration des télécommandes	
Nova	35-39
UR5L-9000L-IP	40-44

TÉLÉVISION

Vous avez maintenant accès aux avantages de notre service télé :

- Accédez aux enregistrements de votre décodeur enregistreur sur toutes vos télés avec la fonction multitélé*.
- Accédez à la vidéo sur demande par abonnement avec la touche «On Demand»* ou «VOD»*, selon le modèle de votre télécommande.
- Identifiez vos chaînes favorites pour y accéder plus facilement.
- Écoutez de la musique en continu avec les chaînes radio ou l'une des 100 chaînes Stingray.
- Regardez Zone TV*, la télécommunautaire de Maskatel qui vous offre du contenu local à la chaîne 503. Suivez aussi ZoneTV sur Facebook et YouTube.

** Là où la technologie le permet.*

Décodeurs offerts

Décodeur enregistreur 4K
Jusqu'à 6 enregistrements simultanées.



Décodeur enregistreur HD
Jusqu'à 2 enregistrements simultanées.



Décodeur HD



Consignes de sécurité importante

- **AVERTISSEMENT:** pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne compromettez pas la sécurité de la fiche polarisée ou d'une fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames dont l'une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et/ou la troisième branche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été abandonné.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez PAS le capot ou le panneau arrière. Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel qualifié.
- Pour éviter tout choc électrique, branchez le câble d'alimentation correctement avec la fiche de mise à la terre. Utilisez uniquement des rallonges et des adaptateurs correctement mis à la terre, s'ils sont nécessaires.
- La fiche principale CA est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
- Assurez-vous que rien ne repose sur les câbles.
- Ne poussez aucun objet dans les fentes libres. Cela endommagerait l'unité, pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, et peut court-circuiter les composants internes.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas l'équipement dans une unité murale encastrée.
- Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa boucle de décharge de traction, pas sur le câble lui-même. Certains câbles ont un connecteur avec des languettes de verrouillage; si vous déconnectez ce type de câble, appuyez sur les languettes de verrouillage avant de déconnecter les câbles.
- Lorsque vous connectez un câble, assurez-vous que les deux connecteurs sont correctement orientés et alignés avant la connexion pour éviter de tordre les broches du connecteur.
- Pour l'équipement électrique, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement pour un accès facile.
- Des changements ou modifications non approuvés par la partie responsable peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C (32°F à 113°F)


Décodeur enregistreur 4K

Vue Avant



Nom	Description
1	Lumière mise en marche Bleu fixe indique que l'appareil est en marche Rouge fixe indique que l'appareil est en mode veille Bleu clignotant indique que l'appareil démarre

Vue Arrière

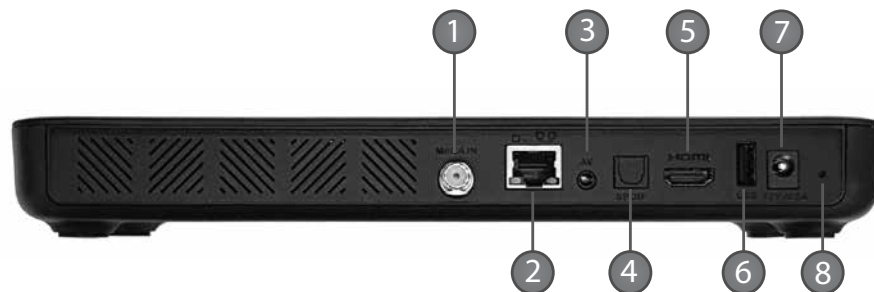

Nom	Description
1	Sortie MoCa Permet de brancher un adaptateur de réseau Coax vers Ethernet.
2	Sortie réseau Prise réseau pour alimenter votre service de télévision
3	Sortie A/V Connexion jack 3.5 mm pour sortie de câble Vidéo ou RCA
4	Sortie Audio numérique Sortie audio optique numérique TOSLINK
5	Sortie HDMI Sortie Audio et vidéo pour une connexion en haute-définition
6	Sortie USB Permet de brancher un appareil USB
7	Alimentation Branchement électrique (100-240V, sortie 12V/2A)
8	Réinitialisation Réinitialiser l'appareil au réglage d'usine

Votre télécommande Nova

Ces télécommandes sont universelles. Elles vous permettront de contrôler la plupart de vos appareils électroniques. Les modèles varient selon le modèle de votre décodeur.

Télécommande pour décodeur enregistreur 4K

TV/ INPUT change la source audiovisuelle affichée sur l'écran de votre téléviseur (Télévision, lecteur DVD, auxiliaire).

POWER allume ou éteint l'appareil souhaité de votre système. Allume le décodeur ou le met en veille.

Sélectionne l'appareil à utiliser.

OPTIONS bouton d'accès rapide aux paramètres suivants :

- Format de l'image
- Langue audio
- Sous-titrage

BACK Permet de revenir au menu précédent.

MENU affiche le menu principal ou l'écran d'accueil.

EXIT quitte le menu ou ramène à la diffusion en cours.

GUIDE affiche le guide de la programmation.

VOL + /- augmente ou diminue le volume.

LAST ramène à la dernière chaîne syntonisée avant celle en cours de diffusion.

MUTE met le son du téléviseur en sourdine.

DVR permet de consulter la liste des enregistrements sauvegardés sur le décodeur (ENP).

LIVE TV permet de retourner à l'écoute en direct.



SET UP permet la programmation de la télécommande pour votre téléviseur.

Contrôle le visionnement pour la télévision en direct (LIVE TV), l'enregistrement numérique (DVR) ou la vidéo sur demande (VOD).

REPLAY retourne environ 30 secondes en arrière.

REW recule le visionnement rapidement.

FF avance le visionnement rapidement.

SKIP avance le visionnement d'environ 30 secondes.

PAUSE met le visionnement sur pause.

PLAY démarre le visionnement ou reprend le visionnement mis sur pause.

STOP met fin au visionnement.

REC démarre ou arrête l'enregistrement d'une émission.

INFO affiche les informations sur la chaîne et la programmation en cours.

NAVIGATION TOUCHES FLÉCHÉES :

Permettent de parcourir le menu principal.

OK exécute l'option sélectionnée.

GAUCHE/DROITE recule/avance rapidement le visionnement.

VOD accède au système de vidéo sur demande (VSD) là où la technologie le permet.


CH/PG change la chaîne en cours de diffusion pour la suivante ou la précédente, ou change la page dans le guide de programmation.

TOUCHES NUMÉRIQUES permettent de sélectionner directement les chaînes ou les éléments du menu.

TT active/désactive le sous-titrage d'information.)

Programmation de votre télécommande Nova pour décodeur enregistreur 4K

La télécommande Nova peut être utilisée pour contrôler d'autres appareils, comme votre téléviseur. Pour ce faire, elle utilise des signaux lumineux infrarouges (IR). Les signaux IR ont une courte portée (10 mètres ou moins) et ne traversent pas les murs ni aucun autre objet. Vous devez donc pointer la télécommande directement vers l'appareil, sans aucun obstacle pouvant bloquer le signal.

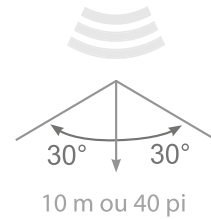

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR VOS APPAREILS

PROCÉDURE DE PRÉ-PROGRAMMATION DE CODE À 5 CHIFFRES

Vous pouvez programmer la télécommande Nova pour contrôler vos appareils en suivant ces étapes :



- **Étape 1**
Repérez le code de configuration de votre appareil dans la liste des codes de configuration se trouvant aux pages 32 à 36. Si vous ne trouvez pas le code de configuration pour votre appareil ou que les codes de configuration fournis dans la liste pour la marque de votre appareil ne fonctionnent pas, essayez la procédure de recherche à la page 11.
- **Étape 2**
Allumez votre appareil.
- **Étape 3**
Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **MODE** (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à l'appareil à configurer.
- **Étape 4**
Appuyez sur le bouton **SETUP**. Le témoin lumineux **DEL** clignotera deux fois.
- **Étape 5**
Entrez le code de configuration à 5 chiffres de votre appareil. Si le code est entré correctement, le témoin lumineux **DEL** clignotera deux fois. Dans le cas contraire, le témoin ne s'allumera qu'une fois.
- **Étape 6**
Appuyez sur le bouton **POWER**. Si votre appareil s'éteint, la configuration est complétée.
- **Étape 7**
Si votre appareil reste allumé, répétez cette procédure en utilisant le prochain code de configuration fourni pour la marque de votre appareil.

Notez les codes de configuration fonctionnels ici

Code pour le téléviseur

Code pour le lecteur DVD

Code pour l'auxiliaire

PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne répond toujours pas à la télécommande après que tous les codes de configuration fournis pour la marque de votre appareil ont été essayés, ou si la marque de votre appareil n'est pas listée, essayez la recherche automatique en suivant ces étapes :

- **Étape 1**
Allumez votre appareil.
- **Étape 2**
Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **MODE** (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à votre appareil.
- **Étape 3**
Appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 4**
Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 9 » - « 1 ».
- **Étape 5**
Appuyez sur le bouton **POWER**.
- **Étape 6**
Appuyez sur le bouton **CH +** de façon répétée jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
- **Étape 7**
Appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois pour enregistrer le code de configuration fonctionnel.

PROCÉDURE DE PERSONNALISATION D'UN BOUTON

Par défaut, la fonction d'un bouton pressé sur la télécommande est exécutée par l'appareil sélectionné dans les touches **MODE**. La fonction Personnalisation d'un bouton permet d'exécuter la fonction d'un bouton par un appareil programmé autre que celui sélectionné dans les touches **MODE**. Par exemple, le bouton **VOL +/-** peut être programmé pour contrôler le volume de l'appareil **AUX** lorsque la télécommande est en mode **TV**.

- **Étape 1**
Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 2**
Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 8 ».
- **Étape 3**
Appuyez sur le bouton **MODE** (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à l'appareil qui ne prendra plus en charge la fonction personnalisée. (ex. : TV)
- **Étape 4**
Appuyez sur le bouton à personnaliser. (ex. : VOL +/- ou MUTE)
- **Étape 5**
Appuyez sur le bouton **MODE** correspondant à l'appareil qui prendra en charge la fonction personnalisée. (ex. : AUX)
- **Étape 6**
Appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 7**
En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DE LA PERSONNALISATION D'UN BOUTON

Si votre appareil ne répond toujours pas à la télécommande après que tous les codes de configuration fournis pour la marque de votre appareil ont été essayés, ou si la marque de votre appareil n'est pas listée, essayez la recherche automatique en suivant ces étapes :

- **Étape 1**
Appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 2**
Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 8 ».
- **Étape 3**
Appuyez de nouveau sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 4**
En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

- **Étape 1**
Appuyez sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 2**
Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 7 ».
- **Étape 3**
Appuyez de nouveau sur le bouton **SETUP** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux **DEL** clignote deux fois.
- **Étape 4**
En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

ANNEXE DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le témoin lumineux ne clignote pas lorsqu'un bouton est pressé.	Remplacez les piles par deux (2) nouvelles piles AA.
Le témoin lumineux clignote lorsqu'un bouton est pressé, mais le téléviseur (TV) ou le décodeur (STB) ne répond pas.	Assurez-vous de pointer la télécommande en direction de l'appareil que vous souhaitez contrôler et que vous êtes à moins de 7,5 m de ce dernier.
La télécommande ne contrôle pas les fonctions du téléviseur.	Suivez les étapes de configuration de la télécommande pour vos appareils en page 10.
Le témoin lumineux clignote à 5 reprises chaque fois qu'un bouton est pressé.	Les piles sont faibles et ont besoin d'être remplacées.

Votre télécommande UR5L-9000L-IP

Ces télécommandes sont universelles. Elles vous permettront de contrôler la plupart de vos appareils électroniques. Les modèles varient selon le modèle de votre décodeur.

Télécommande pour décodeur HD et enregistreur HD

ON/OFF allume et éteint les appareils.

Sélectionne l'appareil à utiliser.

MENU affiche le menu du décodeur.

GUIDE affiche le guide horaire.

Les touches de navigation permettent de parcourir le menu.

VOL augmente ou diminue le volume.

MUTE met le son du téléviseur en sourdine.

FAV accède à la liste de vos favoris.

BACK permet de revenir au menu précédent.

REPLAY recule le visionnement de 10 secondes (ENP).

MY DVR permet de consulter la liste des enregistrements sauvegardés sur le décodeur (ENP).

REW recule le visionnement rapidement (ENP).

STOP met fin au visionnement ou à l'enregistrement (ENP).

DELETE efface un enregistrement (ENP).

VIDEO SOURCE sélectionne la source vidéo de la télé.

POWER allume et éteint les appareils.

INFO renseigne sur la chaîne et l'émission en cours.

EXIT ramène à la diffusion en cours.

OK/SEL confirme ou sélectionne des options ou des choix.

LAST ramène à la chaîne syntonisée avant celle en cours de diffusion.

CH change de chaîne sur le récepteur décodeur.

ON DEMAND accède au système de vidéo sur demande (VSD) là où la technologie le permet.

SKIP avance le visionnement de 30 secondes (ENP).

PLAY démarre un visionnement (ENP).

FF avance le visionnement rapidement (ENP).

REC démarre l'enregistrement d'une émission en cours (ENP).

PAUSE pause d'un visionnement (ENP).

CH + - active la recherche automatique lors de la programmation de votre télécommande.

LIGHT active et désactive le rétroéclairage.



Programmation de votre télécommande UR5L-9000L-IP pour décodeur HD et enregistreur HD

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR VOS APPAREILS

Note importante

Pour toutes les procédures, lorsque vous êtes en mode de programmation, la lumière de la touche **MODE**, correspondante à votre appareil (**AUX, DVD, AUD, TV, STB**) en cours de programmation, va s'allumer pendant 30 secondes. Si vous n'appuyez pas sur une touche avant la fin de ce délai, cette lumière va s'éteindre automatiquement. Vous sortirez alors du mode de programmation et vous devrez recommencer.

PROCÉDURE PAR CODE PRÉPROGRAMMÉ À 3 CHIFFRES

• **Étape 1**

Repérez le code de configuration de votre appareil dans la liste des codes de configuration se trouvant aux pages 37 à 41. Si vous ne trouvez pas le code de configuration pour votre appareil ou que les codes de configuration fournis dans la liste pour la marque de votre appareil ne fonctionnent pas, essayez la procédure de recherche à la page 14.

• **Étape 2**

Allumez votre décodeur télé.

• **Étape 3**

Appuyez simultanément sur la touche **MODE** de l'appareil (**AUX, DVD, AUD, TV** ou **STB**) à programmer et sur le bouton **OK/SEL** pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s'allumera pendant 30 secondes indiquant que la télécommande est prête à être programmée.

• **Étape 4**

Pointez la télécommande vers l'appareil à programmer et entrez le code à trois chiffres correspondant au fabricant de l'appareil (dans le cas où vous devez reprogrammer la télécommande de votre décodeur, le code **257**). Si le code à 3 chiffres que vous venez d'entrer est correct, l'appareil s'éteindra.

• **Étape 5**

Après avoir programmé correctement le code correspondant à votre appareil et que celui-ci s'est éteint, appuyez sur le bouton **POWER** pour rallumer l'appareil. Essayez maintenant les boutons **VOL +**, **VOL -** et **MUTE** pour la touche mode **TV** (ou **PLAY** et **STOP** pour la touche mode **VCR** et **DVD**) afin de vous assurer du bon fonctionnement de ceux-ci. Si l'un ou l'autre des boutons ne sont pas fonctionnels, recommencez l'étape 3 en utilisant le code à 3 chiffres suivant de la liste des codes jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur code correspondant à votre appareil.

• **Étape 6**

Lorsque vous avez trouvé le code correspondant à votre appareil, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **MODE** (**AUX, DVD, AUD, TV** ou **STB**) qui est allumée. Cette dernière devrait clignoter 2 fois afin de confirmer que le code a été sauvegardé correctement.

Refaites les étapes 1 à 5 pour chacun de vos appareils.

PROCÉDURE PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE

- **Étape 1**
Allumer l'appareil que vous désirez programmer (TV, VCR, DVD, ou AUX).
- **Étape 2**
Appuyez simultanément sur la touche **MODE** de l'appareil (TV, VCR, DVD, AUX, STB) à programmer et sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. La lumière de la touche **MODE** sélectionnée s'allumera pendant 30 secondes indiquant qu'elle est prête à être programmée.
- **Étape 3**
Pointez la télécommande vers l'appareil à programmer et appuyez sur **CH+** ou **CH -** pour commencer le balayage des codes. Vous pouvez appuyer et relâcher le bouton pour passer 1 code à la fois ou tenir le bouton enfoncé pour balayer plusieurs codes plus rapidement. La télécommande va émettre une série de signaux **ON/OFF**. Relâchez les boutons **CH +** ou **CH -** aussitôt que votre appareil s'éteint.
- **Étape 4**
Vérifiez le bon fonctionnement des différents boutons (semblable à la procédure par code préprogrammé à 3 chiffres de la Section A). S'il y a des boutons qui ne fonctionnent pas correctement, répétez l'Étape 3 en utilisant les boutons **CH +** ou **CH -** afin de trouver le code exact.
- **Étape 5**
Lorsque vous avez trouvé le code correspondant à votre appareil, sauvegardez-le en appuyant sur la touche mode qui est allumée. Cette dernière devrait clignoter 2 fois afin de confirmer que le code a été sauvegardé correctement. Vous pouvez maintenant répéter la procédure par recherche automatique pour les appareils que vous n'êtes pas parvenu à programmer précédemment avec la procédure par code préprogrammé à 3 chiffres. Si vous ne trouvez pas le bon code en utilisant la procédure par recherche automatique, essayez la procédure d'apprentissage.

PROCÉDURE D'APRENTISSAGE

- **Étape 1**
Appuyez simultanément sur la touche **MODE** de l'appareil à programmer et sur le bouton **ENTER** pendant 3 secondes. La lumière de la touche mode sélectionnée s'allumera indiquant que la télécommande est prête à être programmée.
- **Étape 2**
Alignez la télécommande Maskatel avec la télécommande de l'appareil que vous désirez programmer. Vous devez les placer face à face à environ 2 à 4 cm de distance.
- **Étape 3**
Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande Maskatel sur laquelle vous désirez faire «apprendre» une fonction. Par exemple, si vous désirez programmer la touche **MUTE**, vous appuyez sur la touche **MODE** sur la télécommande Maskatel.
- **Étape 4**
Appuyez et relâchez la touche à programmer de la télécommande de l'appareil jusqu'à ce que la touche **MODE** de la télécommande Maskatel choisie à l'étape 1 clignote 2 fois. Par exemple : appuyez et relâchez la touche **MODE** de la télécommande de l'appareil jusqu'à ce que la touche mode TV de la télécommande Maskatel clignote 2 fois.

Note importante

La touche **MODE** clignotera 5 fois s'il s'est produit une erreur durant le processus. Si c'est le cas, répétez les étapes 3 et 4. Vous pouvez continuer l'apprentissage en reprenant les étapes 3 et 4 avec d'autres touches.

- **Étape 5**
Une fois que l'apprentissage de toutes les fonctions désirées est terminé pour cette touche **MODE**, sauvegardez les fonctions apprises en appuyant sur la touche **MODE** qui est allumée et la touche **ENTER** jusqu'à ce que la touche **MODE** clignote 3 fois. Vous pouvez maintenant tester les touches pour vous assurer que l'apprentissage a bien fonctionné.

Introduction aux menus interactifs

Appuyez **STB**, puis sur **POWER** pour allumer votre récepteur.

Changer de chaîne

Il existe plusieurs façons de changer de chaîne:

- Les touches **CH +** et **CH -** affichent les chaînes de haut en bas ou de bas en haut.
- Vous pouvez syntoniser une chaîne en composant directement son numéro, qui s'affichera dans le haut de l'écran à droite, puis en appuyant sur la touche **OK/SEL** ou **OK**.

Si la touche **OK/SEL** ou **OK** n'est pas pressée, le récepteur syntonisera la chaîne qui a été composée 3 secondes après que le dernier chiffre ait été entré.

Vous pouvez accéder aux chaînes disponibles directement à partir du guide ou encore par la barre d'information, au bas de l'écran, à l'aide des touches directionnelles qui entourent la touche **OK/SEL** ou **OK**.

Accéder au guide interactif

Pour accéder au guide interactif, appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande.

La navigation dans le guide se fait à l'aide des quatre touches directionnelles qui entourent la touche **OK/SEL** ou **OK** de la télécommande.



Menus interactifs

Vous pouvez syntoniser une chaîne à partir du guide en sélectionnant l'émission désirée en appuyant sur la touche **OK/SEL** ou **OK**.

Si vous tentez de syntoniser une émission qui sera diffusée plus tard dans l'horaire, un menu vous sera proposé avec l'option d'afficher des informations supplémentaires portant sur le contenu de l'émission ou, pour le décodeur enregistreur, d'enregistrer l'émission.


Il est possible de passer d'une liste de chaînes à une autre (par exemple une liste de vos favoris que vous aurez préalablement personnalisée) en appuyant sur la touche **GUIDE** pendant que le guide est affiché à l'écran.

La section **Tout** changera pour **Abonné**, **HD**, **Télé à la carte** ou un nom de liste de chaînes favorites (si des listes ont été préalablement créées):

- **Abonné** : affiche seulement les chaînes auxquelles vous êtes abonné.
- **HD** : affiche les chaînes HD.
- **Télé à la carte** : affiche les chaînes Télé à la carte.
- **Favoris** : affiche vos chaînes favorites, si vous les avez identifiées (voir la section « Option des favoris »).

À tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche **EXIT** pour quitter le guide et revenir à l'écoute de la chaîne en cours de diffusion.

Cette liste affiche toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné.

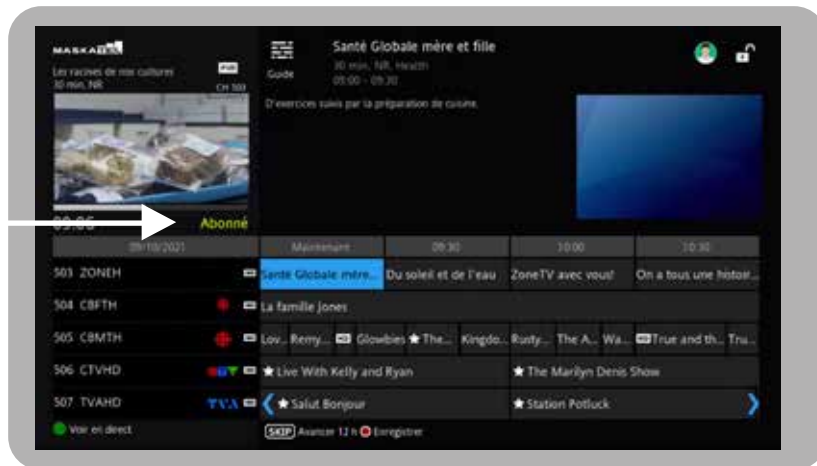

Menus interactifs, obtenir de l'information sur une émission

Pour faire apparaître la barre d'information au bas de l'écran, vous devez appuyer sur l'une des touches directionnelles, soit vers le haut ou vers le bas ou encore sur la touche **INFO**.

Par la suite, il est possible de naviguer à travers les différentes chaînes à l'aide des mêmes touches (haut et bas). Les touches directionnelles **GAUCHE** et **DROITE** vous permettent de naviguer dans l'horaire du guide selon les heures à venir.

Les informations affichées et leur disposition dans la barre varient selon le type de visionnement en cours.

S'il s'agit d'une émission en temps réel (direct), la partie gauche de la barre vous indique entre autres le titre de l'émission, le nom et le numéro de la chaîne, la cote d'âge de l'émission et si son enregistrement est en cours, tandis que la partie droite de la barre fournit des informations sommaires sur la prochaine émission à l'horaire.


S'il s'agit d'une émission enregistrée (décodeur enregistreur), la partie gauche de la barre vous indique entre autres le titre de l'émission, la durée, la cote d'âge de l'émission et la date d'enregistrement, tandis que la partie droite de la barre fournit une description de l'émission.

Pour obtenir des informations encore plus détaillées sur l'émission en cours, appuyez sur la touche **INFO** pendant que la barre d'information est affichée.

Pour faire disparaître la barre d'information, appuyez sur la touche **EXIT**.

Menu interactif

Pour faire apparaître le menu interactif, vous devez appuyer sur la touche **MENU**.

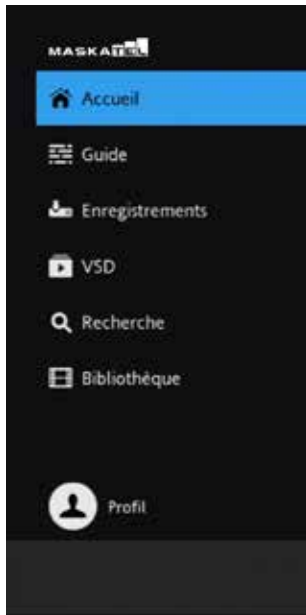

La section **Accueil** permet de gérer les listes de chaînes favorites, d'accéder rapidement aux enregistrements, de reprendre le visionnement d'enregistrements ou de contenu vidéo sur demande et de consulter les recherches récentes. Pour plus de détails sur les listes de chaînes favorites, voir la section « Option des favoris ».

La section **Guide** permet de consulter en un coup d'œil les émissions en cours sur les chaînes de listes données. Vous pouvez également accéder rapidement au guide selon n'importe laquelle des listes de chaînes disponibles.

La section **Enregistrements** permet de visionner les émissions enregistrées, ainsi que de gérer les enregistrements à venir.

La section **VSD** permet de reprendre le visionnement d'enregistrements ou de contenu vidéo sur demande, ainsi que d'accéder au contenu disponible en vidéo sur demande.

La fonction **Recherche** permet de faire une recherche du contenu au sein du guide. Il suffit d'accéder à la section puis d'entrer un sujet de recherche ou un titre d'émission/film à l'aide du clavier visuel à l'écran.

La section **Profil** permet d'accéder aux différents réglages.


La section **Bibliothèque** est affichée lorsque du contenu Télé à la carte a été acheté.

Section Profil


La section **Profil** permet de modifier plusieurs options pour personnaliser les paramètres du décodeur. Un NIP est requis pour accéder à chaque menu de cette section. Le NIP par défaut est **1234**. Il est modifiable par l'utilisateur et par les agents du soutien technique.

L'icône **Contrôles activés** apparaît quand le **contrôle parental** est activé. Il sert de raccourci pour désactiver ou activer de nouveau le contrôle parental. Votre NIP sera exigé à chaque désactivation.

L'icône **Se déconnecter** apparaît quand l'option « Ouverture de session... » est cochée dans le **menu Préférences**. Sa fonction est de fermer la session en cours, après quoi une nouvelle session devra être ouverte à l'aide du mot de passe de l'utilisateur.

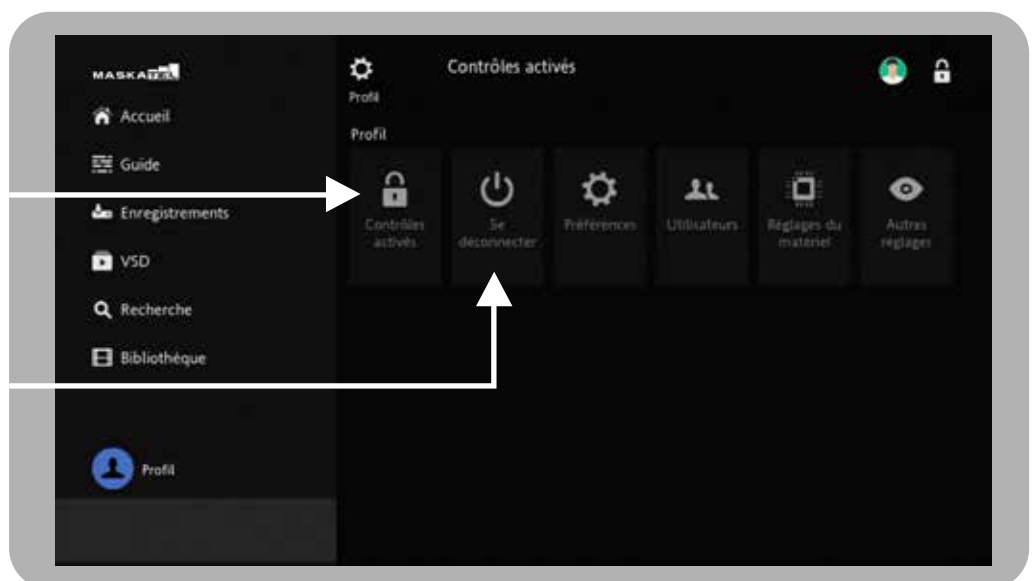


Le menu **Préférences** contient diverses options dont l'activation du blocage de chaînes, le contrôle parental et le thème. Ce dernier peut être changé pour French – Default8.0 ou English – Default8.0 selon la langue désirée.

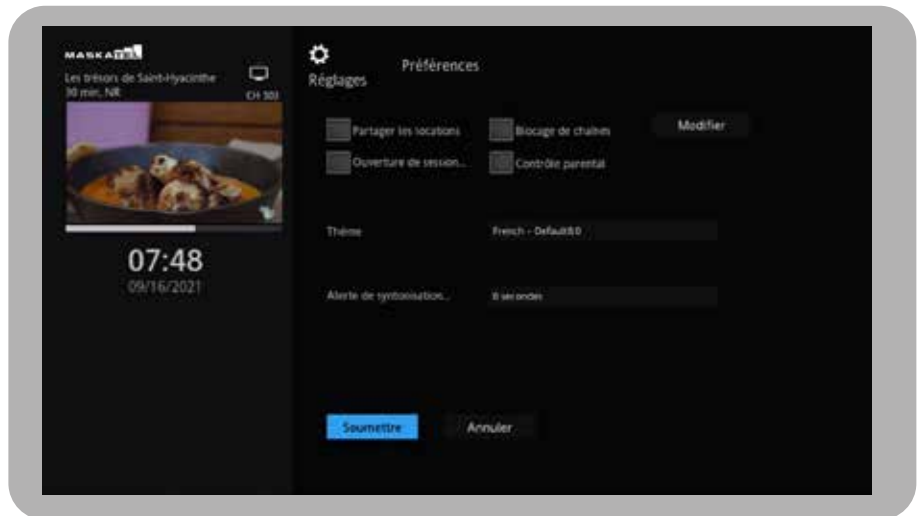


Le menu **Utilisateurs** affiche les différents utilisateurs configurés pour utiliser ce récepteur. C'est ici que des modifications peuvent être apportées aux utilisateurs existants, et que d'autres utilisateurs peuvent être créés.

C'est aussi à partir de cette fenêtre que vous pourrez accéder au **Contrôle parental** de cet utilisateur. Pour plus de détails, voir la section « Contrôle parental ».

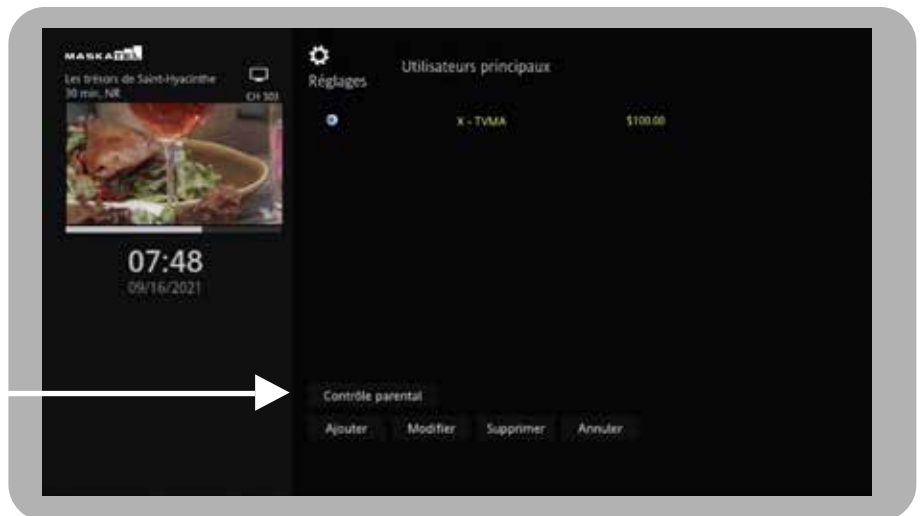

Le sous-menu **Modifier** permet de changer le mot de passe du récepteur et le NIP de l'utilisateur en cours.

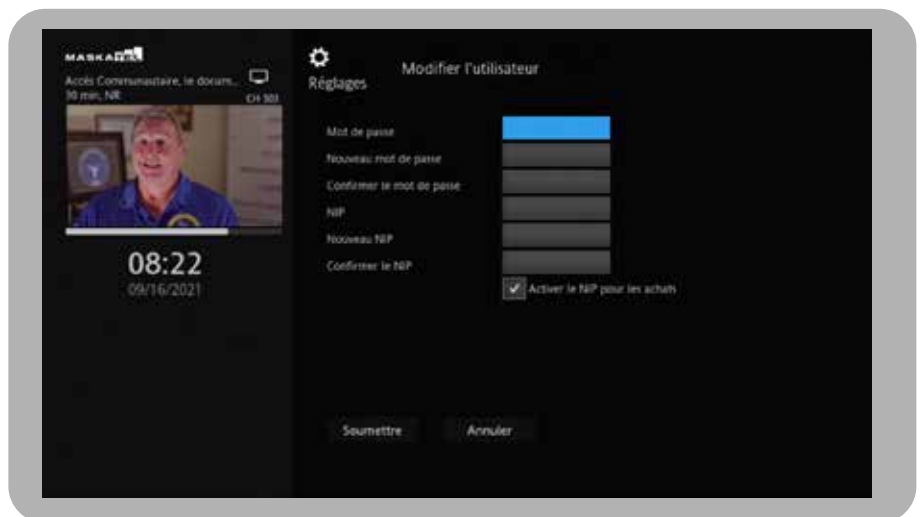


Le menu **Réglages du matériel** comprend toutes les options de réglage pour la taille de l'image selon le type de téléviseur.

Ne changez pas les paramètres vidéo à moins qu'un agent du soutien technique ne vous le demande.



Le menu **Autres réglages** permet de modifier le nom de l'appareil.

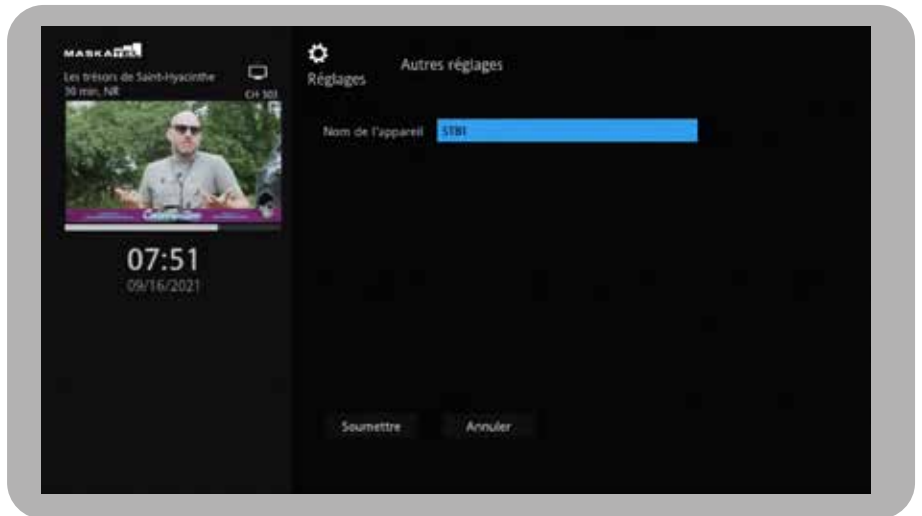


Option des favoris

Cette section permet de créer des listes de vos chaînes favorites. Il vous est possible de créer plusieurs listes que vous pourrez modifier par la suite. Pour mieux vous y retrouver, nommez vos listes !


Accéder à vos favoris

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande afin d'accéder à la section **Accueil**. Pour sélectionner une liste de chaînes à utiliser, déplacez le curseur sur la liste désirée et appuyez sur **OK/SEL** ou **OK**. Par exemple, lorsque la liste HD est sélectionnée, seulement les chaînes comprises dans cette liste (chaînes HD) seront visibles à l'écran. Il est possible de changer de liste par cette section ou encore avec la touche **GUIDE** de votre télécommande lorsque le guide est déjà affiché.

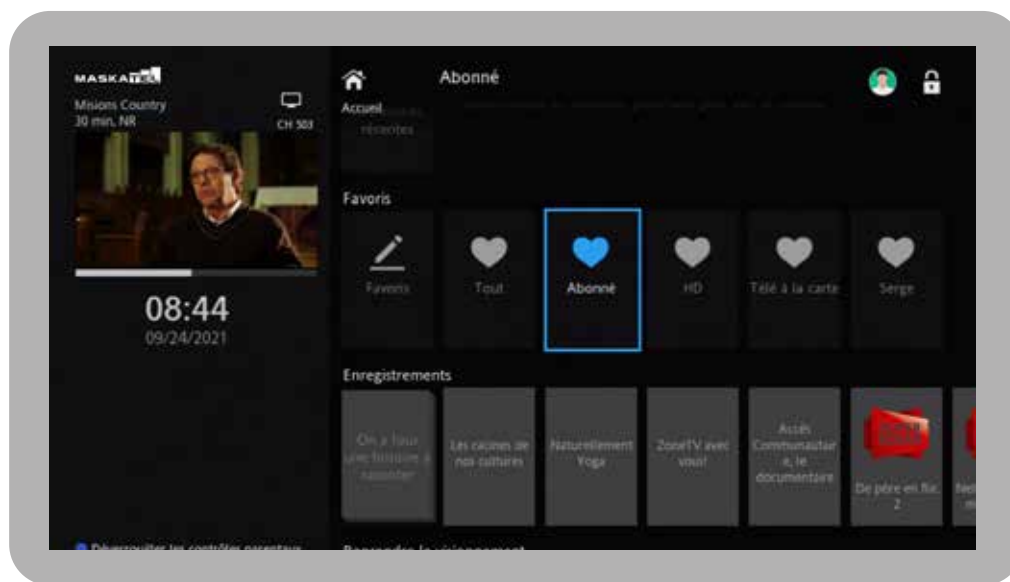

L'icône Favoris vous donne la possibilité de gérer vos listes de chaînes favorites.

- **Modifier** permet d'apporter des modifications à une liste personnalisée de favoris. Vous pouvez ajouter ou retirer des chaînes parmi celles qui sont affichées. Les chaînes sélectionnées sont indiquées par une icône ayant une forme de coeur, à droite. Le nom de la liste se trouve en haut de la fenêtre et est modifiable en tout temps.
- **Créer** sert à la mise en place d'une toute nouvelle liste. Indiquez un nom et sélectionnez les chaînes qui feront partie de cette liste.
- **Supprimer** supprime la liste sélectionnée des favoris.
- **Annuler** vous ramène à l'écran d'accueil.

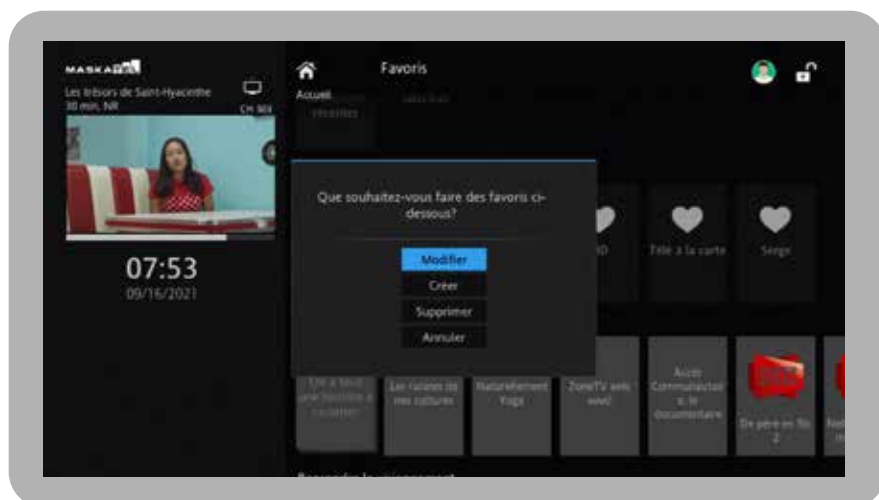


Contrôle parental

Cette section permet le verrouillage et le déverrouillage de chaînes. Elle permet un contrôle complet du contenu télévisuel qui pourrait être regardé par tous les membres de la famille.

La case **Contrôle parental** dans la section **Préférences** doit être cochée pour activer le contrôle parental.


Cochez la case **Contrôle parental** pour activer cette fonction.

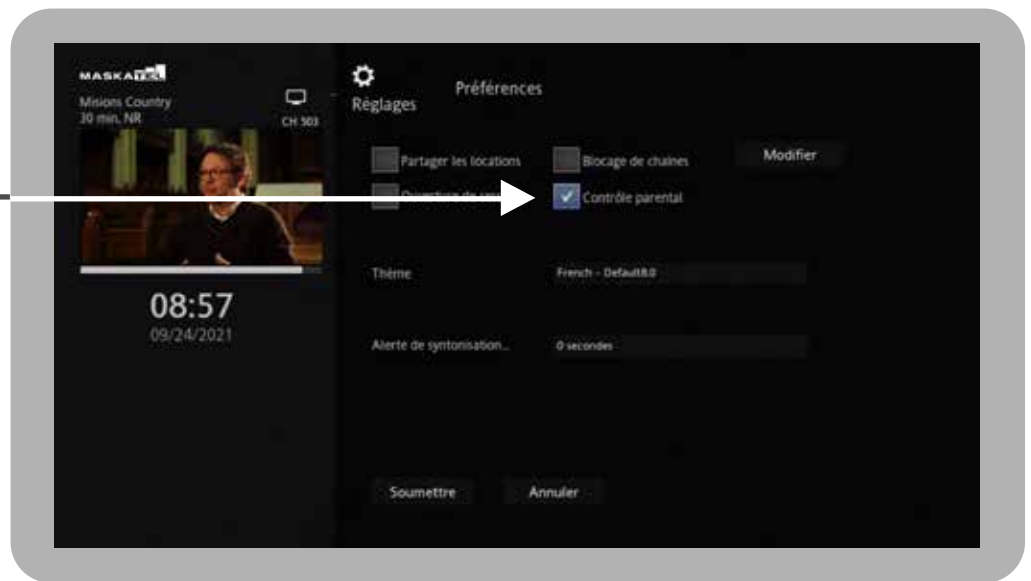

Voici un exemple de fenêtre de réglage du contrôle parental.


Les valeurs possibles pour le champ « Classement » sont G, PG, PG-13, R, NC-17, AO, X, XX et XXX et s'appliquent au contenu cinématographique. Les valeurs possibles pour le champ « Classement télé » sont TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA et s'appliquent au contenu télévisuel. Lorsque le contrôle parental est actif, tout contenu classé plus haut que la valeur réglée ici est bloqué.

Le champ « Bloquer la programmation... » permet de bloquer tout contenu pour lequel le classement n'est pas disponible.

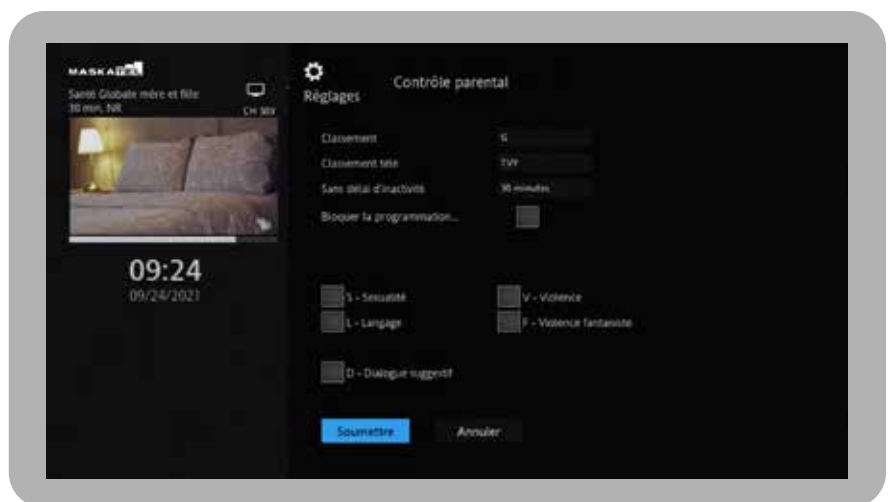

Contrôle parental

Voici un exemple d'une chaîne bloquée.

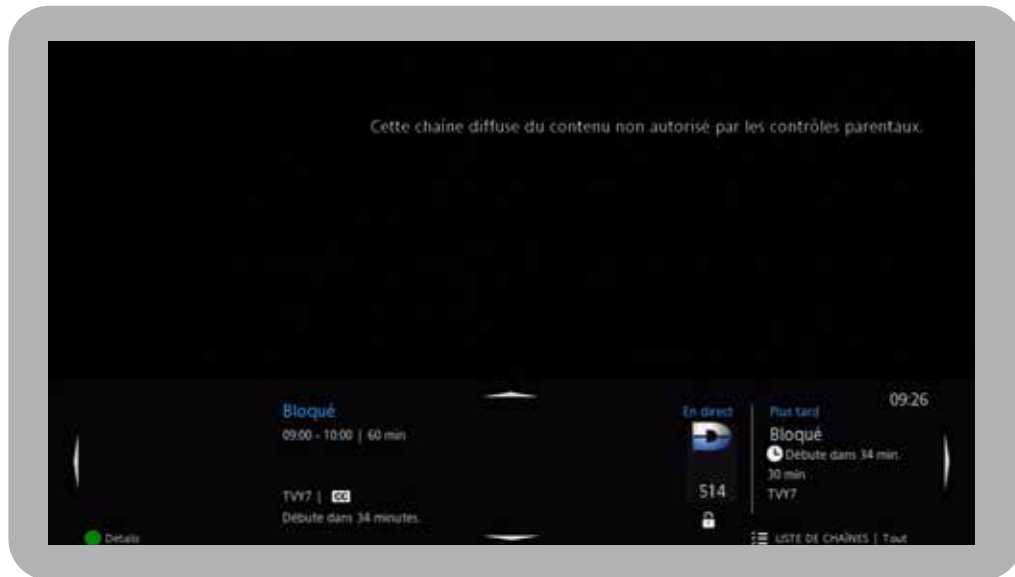


Contrôle parental, autre astuce

Une autre façon d'exercer un contrôle sur ce qui peut être vu est de bloquer directement une chaîne par son numéro. Il suffit d'activer ce blocage dans la section **Préférences** en cochant la case **Blocage de chaînes**.

Faites ensuite la sélection des chaînes à bloquer en appuyant sur **Modifier**.

Une liste des chaînes disponibles apparaîtra selon votre forfait. Vous pourrez faire votre sélection à l'aide des touches directionnelles et de la touche **OK/SEL** ou **OK** sur votre télécommande.

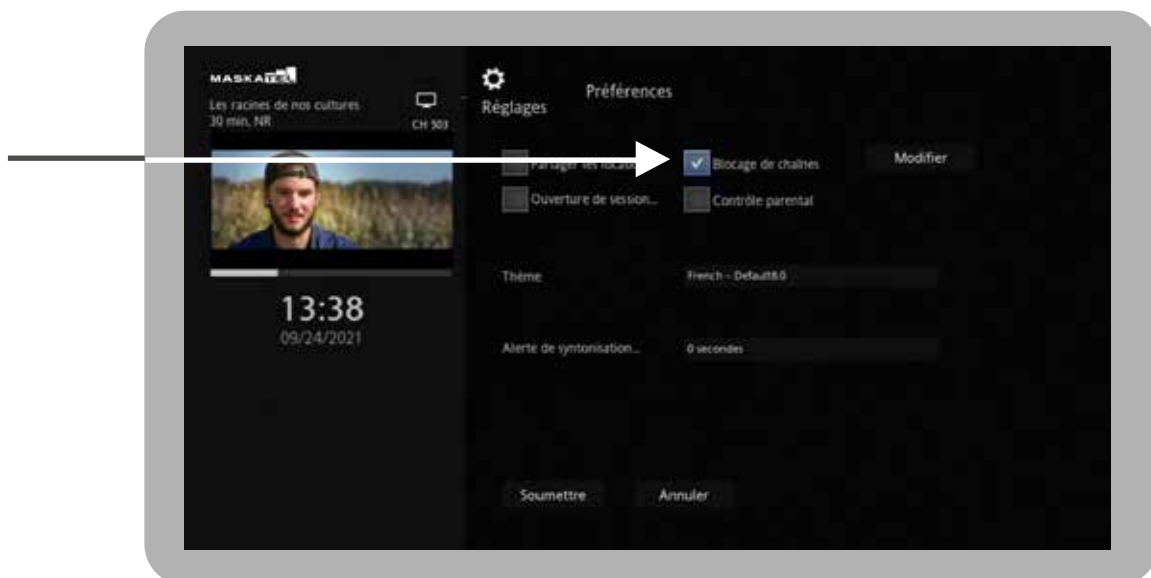

Menu vidéo sur demande (VSD)*


La section vidéo sur demande (VSD) est accessible par la touche **ON DEMAND** ou **VOD** de votre télécommande. Tout le contenu pour lequel vous êtes abonné et disponible sur demande y est affiché.

*Note : Si vous n'arrivez pas à accéder à la VSD par ce moyen, veuillez vous référer aux pages 8-14 afin de **reprogrammer votre télécommande**.*

**Disponible là où la technologie le permet.*


Enregistrement d'émissions

Avec les décodeurs enregistreurs 4K et enregistreurs HD, l'enregistrement d'émission est possible pendant l'écoute d'une chaîne en temps réel en appuyant sur la touche **OK/SEL** ou **OK** de votre télécommande, puis en sélectionnant **Enregistrer l'émission** ou **Enregistrer la série**.

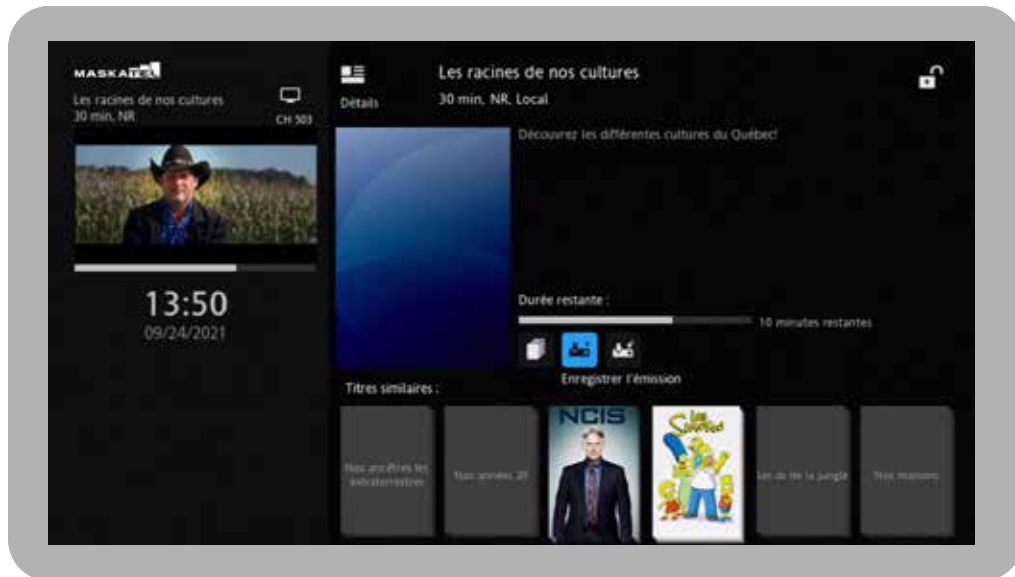

Une autre façon d'enregistrer une émission en temps réel est d'appuyer sur la touche **REC** sur votre télécommande. Lors d'un enregistrement en temps réel, un point rouge apparaît dans la barre d'information.



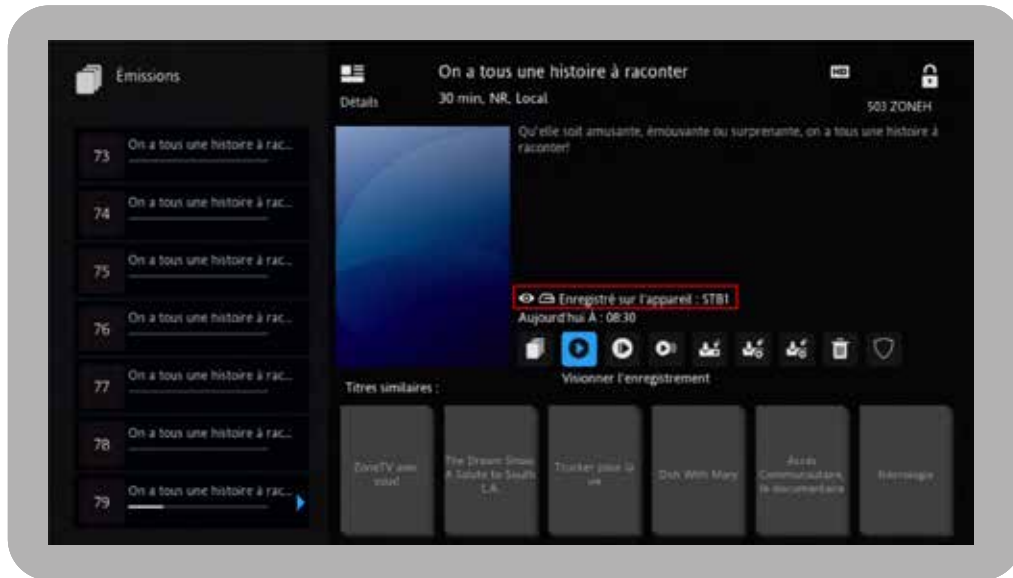

Si vous avez plusieurs décodeurs télé installés à votre domicile, vous pourrez identifier rapidement sur lequel de vos décodeurs une émission a été enregistrée (et programmée). En effet, le symbole de l'œil qui apparaît dans le menu de vos émissions déjà enregistrées indique l'identifiant du décodeur sur lequel l'émission a été enregistrée. Cela vous permettra de savoir sur quel décodeur vous devrez modifier l'enregistrement de cette émission, le cas échéant

Location de films ou événements sur Indigo

- **Étape 1**

Appuyez sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande puis syntoniser une chaîne Indigo. Les chaînes se trouvent aux positions **601 à 605**.

- **Étape 2**

À l'aide des flèches de votre télécommande, déplacez-vous dans le guide horaire des chaînes Indigo afin de trouver un film ou un événement que vous souhaitez regarder puis cliquer sur le bouton **OK** de votre télécommande.

Veillez prendre note que vous ne pouvez pas annuler l'achat d'un film après le début du visionnement et qu'il est impossible de louer un film ou un événement si la programmation est débutée depuis plus de 15 minutes, si c'est le cas, un message vous en avertira.

- **Étape 3**

Un menu s'affichera à votre écran. À l'aide des flèches de la télécommande, sélectionnez « **Acheter le Programme à la carte** » et appuyez à nouveau sur **OK**.

- **Étape 4**

Entrez votre « **NIP** » de sécurité. Le « **NIP** » par défaut, est « **1234** » .

- **Étape 5**

À l'aide des flèches de la télécommande, sélectionnez « **Acheter** » et appuyez sur **OK**.

- **Étape 6**

Le programme sera accessible à l'heure où il doit débiter.

- **Étape 7**

Vous pouvez également retourner dans le Guide, sur le programme que vous venez d'acheter et faire à nouveau **OK**. Un nouveau menu apparaîtra à l'écran et vous pourrez effectuer des modifications comme, « **Annuler l'achat de la programmation télé à la carte** », « **Enregistrer l'émission** » ou « **Annuler le rappel** ».

- * **Notes :**

- Vous ne pouvez pas annuler l'achat d'un film après le début du visionnement.
- Il est impossible de louer un film ou un événement si la programmation est débutée depuis plus de 15 minutes, si c'est le cas, un message vous en avertira.
- Vous ne pouvez faire « **Pause** » sur une période de plus de 5 minutes, car vous perdriez la fin du visionnement (celle-ci doit respecter l'horaire prévu).

TÉLÉPHONIE

FONCTIONNEMENT DES OPTIONS

Configuration de votre boîte vocale * 9 8

- De la maison, composez *98.
- Choisir la langue lorsque demandé (appuyer sur 1 lorsque vous entendez la langue de votre choix (english ou français)
- Suivre les instructions afin de modifier votre mot de passe, enregistrer votre nom et votre nouveau message d'accueil.

Si votre boîte vocale a déjà été activée, un mot de passe vous a été assigné temporairement. Il s'agit des 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, suivi du #.

Pour votre sécurité, vous devez modifier ce mot de passe temporaire.

Pour les utilisations ultérieures voici quelques informations supplémentaires

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

- Pour modifier votre mot de passe.
- Après avoir composé *98, suivi du mot de passe temporaire :
- Appuyez sur le 4 et ensuite 3 et suivre les instructions pour la suite.
- Entrez votre nouveau mot de passe (qui peut compter de 4 à 15 chiffres sans débiter par 0), suivi du #.

Comment faire pour rejoindre ma boîte vocale * 9 8

De la maison

Pour prendre vos messages de la maison, composez *98 puis entrez votre NIP suivi du #

De l'extérieur de la maison

1-La majorité de nos clients peuvent utiliser l'un des numéros suivants pour accéder à leur boîte vocale, selon leur situation géographique.

Selon votre secteur, composez l'un des numéros d'accès ci-dessous.

Composez votre numéro de boîte vocale (numéro de téléphone) + votre NIP

Drummondville : 819 445-5555

Saint-Éphrem-de-Beauce : 418 484-1234

Saint-Hyacinthe : 450 251-5555

Saint-Victor : 418 588-8008

Upton : 450 549-1234

Trois Rivières : 581 274-9999

2- Vous pouvez aussi composer directement votre numéro de téléphone, laisser sonner, lorsque votre boîte vocale vous répondra,

appuyez sur *, suivi de votre NIP et du #.

Des frais interurbains pourraient vous être facturés.

Si vous n'arrivez pas à rejoindre votre boîte vocale par l'un de ces numéros, veuillez communiquer avec notre service de soutien technique qui vous indiquera la marche à suivre.

***Si vous appelez à partir d'une ligne déjà Maskatel et que vous désirez rejoindre une autre boîte vocale;

Appuyez sur * dès le début du message d'accueil et composez votre numéro de boîte vocale (numéro de téléphone) + votre NIP

TÉLÉPHONIE

Menu de la boîte vocale (menu principal)

- Pour écouter vos messages, faites le «**1**».
- Pour envoyer un message, faites le «**2**».
- Pour travailler avec vos messages d'accueil, faites le «**3**».
- Pour modifier vos paramètres, faites le «**4**».
- Pour obtenir de l'aide, faites le «**0**».
- Pour sortir, faites *****.

Écoute des messages, fonctions utiles (Option 1 du menu principal)

- Pour répéter un message, faites le «**1**».
- Pour marquer un message comme nouveau, faites le «**22**».
- Pour supprimer un message, faites le «**3**».
- Pour sauvegarder un message, faites le **#**.
- Pour revenir au message précédent, faites le «**11**».
- Pendant l'écoute d'un message, à tout moment vous pouvez :
 - Appuyez sur le «**77**» pour revenir en arrière (reculer de 5 sec.).
 - Appuyez sur le «**8**» pour faire une pause.
 - Appuyez sur le «**99**» pour avancer rapidement (avancer de 5 sec.).

Note : Tant que vous n'aurez pas écouté tous les messages, l'indicateur lumineux restera allumé et vous entendrez une tonalité saccadée

TÉLÉPHONIE

Limite de votre boîte vocale

Veillez noter que les messages laissés sur votre boîte vocale sont limités en durée, en nombre, en espace et en temps.

* Sauf pour St-Victor les messages sont conservés 30 jours (sauvegardés ou en attente de lecture).

Boîte vocale résidentielle

Espace maximum : 20 Mo

Durée des messages : **entre 1 et 5 minutes selon la configuration.**

Les messages sont conservés indéfiniment tant que vous n'atteindrez pas la limite du nombre de messages ou de l'espace de votre boîte.

Boîte vocale Affaires

Espace maximum : **60 Mo**

Durée des messages : **entre 1 et 5 minutes selon la configuration.**

Les messages sont conservés indéfiniment tant que vous n'atteindrez pas la limite du nombre de messages ou de l'espace de votre boîte.

Lorsque vous supprimez un message, celui-ci est effacé et ne sera récupérable que si vous n'avez pas mis fin à l'appel.

Utilisation du service Appel en attente

- Pour répondre à un deuxième appel (lorsque le signal sonore se fera entendre : long bip), appuyez sur la touche **Flash** ou **Liaison**.
- Pour revenir au premier appel ou pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche **Flash** ou **Liaison**.
- Pour mettre un terme au premier appel avant de répondre au second appel, raccrochez. Le téléphone sonnera et vous pourrez alors répondre.

TÉLÉPHONIE

Pour désactiver temporairement l'Appel en attente *70

- Composez ***70**. Trois bips se feront entendre pour confirmer la désactivation, suivis de la tonalité normale d'invitation à numéroté. Faites ensuite votre appel.
- Le service de l'Appel en attente sera automatiquement rétabli lorsque vous aurez raccroché le combiné.
- Avec le service d'Appel en attente visuel, le nom et le numéro de l'appelant sont affichés sur votre écran de télé, lorsque vous êtes en conversation. Offert uniquement aux abonnés de St-Hyacinthe et Drummondville.

Si vous désirez annuler l'Appel en attente lorsque vous êtes déjà en ligne *70

- Appuyez sur la touche **Flash** ou **Liaison**. Composez ***70**. Trois bips se feront entendre pour confirmer la désactivation puis votre correspondant reviendra sur la ligne. Cette option s'annulera aussitôt que vous aurez raccroché le combiné.

Utilisation du service Renvoi automatique *72

Renvoi automatique ***72**

- 1 - De la maison, décrochez le combiné de votre téléphone.
 - 2 - Composez ***72** et attendez la tonalité.
 - 3 - Composez le numéro de téléphone auquel vous désirez acheminer vos appels. Ce dernier va sonner, il faut répondre à l'appel pour activer le renvoi automatique et ensuite raccrocher.
- (S'il est impossible que l'appel de destination soit répondu; Faire les étapes **1 à 3**, raccrocher et recommencer immédiatement les étapes **1 à 3**. À la fin de la deuxième étape, l'appel va se raccrocher par lui-même pour confirmer que la fonction est activée.)

Pour annuler le service de Renvoi automatique *73

- 1 - De la maison, décrochez le combiné de votre téléphone.
- 2 - Composez ***73**. Vous entendrez deux bips. Raccrochez.

Renvoi automatique à distance

Pour activer le Renvoi d'appel à distance ***72**

Offert uniquement aux abonnés de Saint-Hyacinthe et Drummondville.

- 1 - Décrochez le combiné de votre téléphone.
- 2 - Composez le **450 250-7273** ou **819 445-7273** et suivre les instructions.
- 3 - Lorsque demandé, composez votre numéro de téléphone suivi du **#**.
- 4 - Lorsque demandé, composez votre code d'identification personnel (**NIP de 4 chiffres**) qui sera activé à votre demande par Groupe Maskatel) suivi du **#**.
- 5 - Lorsqu'on vous demandera d'entrer le code d'accès du renvoi automatique, composez le ***72** et attendez la tonalité.
- 6 - Composez ensuite le numéro auquel vous voulez acheminer vos appels, ce dernier va sonner, il faut répondre à l'appel pour activer le renvoi automatique et ensuite raccrocher. (Si il est impossible que l'appel de destination soit répondu; Faire les étapes **1 à 6**, raccrocher et recommencer immédiatement les étapes 1 à 6. À la fin de la deuxième étape, l'appel va se raccrocher par lui-même pour confirmer que la fonction est activée.)

Pour désactiver le Renvoi d'appel à distance *73

Offert uniquement aux abonnés de Saint-Hyacinthe et Drummondville.

- Composez le **450 250-7273** ou **819 445-7273** et suivez les instructions.
- Lorsque demandé, composez votre numéro de téléphone suivi du **#**.
- Lorsque demandé, composez votre code d'identification personnel (**NIP de 4 chiffres**) suivi du **#**.
- Lorsqu'on vous demandera d'entrer le code d'accès, composez ***73**. Vous entendrez deux bips. Raccrochez.

TÉLÉPHONIE

Utilisation du service Conférence à trois

- Appelez le premier interlocuteur.
- Appuyez sur la touche **FLASH** ou **LIAISON** pour mettre l'appel en attente puis attendez les trois bips courts suivis de la tonalité normale.
- Composez le numéro de téléphone de votre deuxième interlocuteur.
- Vous pouvez parler à votre deuxième interlocuteur sans que le premier n'entende la conversation.
- Pour activer la conférence à trois, appuyez de nouveau sur la touche **FLASH** ou **LIAISON**.
- Si le numéro de téléphone du deuxième interlocuteur est occupé ou sans réponse, appuyez deux fois sur la touche **FLASH** ou **LIAISON** pour revenir au premier interlocuteur.
- Si vous recevez le premier appel, vous pouvez faire une conférence à trois en appelant vous-même le deuxième interlocuteur en appuyant sur la touche **FLASH** ou **LIAISON**. Trois bips se feront entendre suivis de la tonalité normale. Vous activerez la conférence à trois en appuyant de nouveau sur la touche **FLASH** ou **LIAISON**.

Pour programmer une Composition abrégée



- décrochez le combiné de votre téléphone.
- composez *74. Vous entendrez une tonalité entrecoupée lente.
- composez le chiffre choisi sur le clavier de votre téléphone (de 2 à 9).
- composez le numéro de téléphone que vous voulez mémoriser, incluant le 1 pour les interurbains ainsi que l'indicatif régional suivi du #.
- vous entendrez deux bips suivis d'une tonalité entrecoupée rapide.
- raccrochez.

Utilisation du service Composition abrégée

- décrochez le combiné de votre téléphone.
- composez, sur les touches de votre clavier, un chiffre de 2 à 9 suivi du #. Ce chiffre correspond au numéro de téléphone que vous avez mémorisé et que vous désirez composer.

Utilisation du Service de refus sélectif d'appel



- Avec le sélecteur *60, jusqu'à 10 numéros de téléphone pourront être bloqués. Les numéros que vous bloquerez ne pourront plus rejoindre votre numéro de téléphone.
- composez *60.
- écoutez attentivement le message et faites votre choix parmi les quatre options.
- Pour activer le service, faites le 3.
- Pour ajouter un numéro, faites le #. Ensuite, composez le numéro de téléphone à bloquer, suivi du # à nouveau.
- Pour retirer un ou plusieurs numéros, faites le *.
- Pour connaître les numéros sur la liste, faites le 6.

ATTENTION

Si la personne, dont le numéro est à bloquer, est cliente de Maskatel, vous pouvez la bloquer en tout temps. Par contre, si le numéro provient d'un client d'une autre compagnie de téléphone, vous ne pourrez bloquer que le dernier appel reçu.

Pour désactiver le Service de refus sélectif d'appel * 6 0

- Composez *60.
- Appuyez sur *.
- Composez le numéro de téléphone que vous ne désirez plus bloquer et appuyez sur *.

Utilisation du service Blocage occasionnel * 6 7

- Blocage occasionnel *67.
- Avant d'effectuer votre appel, composez *67 afin de bloquer l'affichage de vos nom et numéro de téléphone. La personne que vous appelez verra Nom confidentiel / Numéro confidentiel sur son afficheur.

Utilisation du service de Dépistage d'appel * 5 7

- Dépistage d'appel *57.
- Raccrochez après avoir répondu à l'appel visé par le dépistage. Décrochez ensuite le combiné et appuyez sur *57, puis faites le «1» pour retracer le dernier appel reçu. Un message vocal vous indiquera si l'appel a été identifié.
- Il est important de noter l'heure et la date de façon précise lorsque vous utilisez le *57.
- Vous devez ensuite prendre contact avec les autorités policières locales pour obtenir le numéro de l'appelant.
- Par mesure de sécurité et pour protéger la vie privée, aucune information ne pourra vous être divulguée directement relativement à l'appelant. La compagnie de téléphone doit, par la Loi, uniquement transmettre ces informations aux autorités policières.

Utilisation du service Rappel du dernier numéro * 6 9

- Rappel du dernier numéro *69.
- Composez *69. Un message vocal vous indique le numéro de téléphone du dernier appel reçu. Faites le «1» pour retourner l'appel.

Utilisation du service de Recomposition continue * 6 6

- Si la ligne est occupée, le service de recomposition continue *66 surveille la ligne occupée et vous prévient lorsqu'elle se libère pour une période de 30 minutes.

Utilisation du service Blocage des appels confidentiels * 7 7

Pour activer

- Décrochez le combiné.
- Composez *77. À partir de ce moment, les appelants ayant un numéro de téléphone confidentiel devront faire paraître leur numéro afin de pouvoir vous rejoindre.
- Lorsque ces gens tenteront de vous appeler, un message vocal les avisera que dû à leur confidentialité, ils ne peuvent rejoindre votre numéro.

Pour désactiver * 8 7

- Décrochez le combiné.
- Composez *87 est désactivé, vous devez composer le chiffre 3 pour l'activer.

NOUS JOINDRE

MASKATEL ET TÉLÉPHONE UPTON

maskatel.ca

Saint-Hyacinthe : 450 250-5050

Drummondville : 819 445-4545

Sans frais : 1 877 627-5283

TÉLÉPHONE DE ST-ÉPHREM

telstep.ca

Service à la clientèle : 418 484-2010

Sans frais : 1 866 484-1007

Soutien technique : 418 484-8353

Sans frais : 1 877 627-5283*

* Sélectionnez l'option **5**, puis l'option **2**.

TÉLÉPHONE ST-VICTOR

telvic.com

Service à la clientèle : 418 588-3971

Soutien technique : 1 877 627-5283*

* Sélectionnez l'option **5**, puis l'option **2**.

Consultez la section «Nous joindre» de nos sites internet pour connaître nos heures d'ouverture.

ANNEXE

Codes de configuration télécommande Nova :

Votre télécommande Nova peut contrôler plusieurs marques et modèles d'appareil. Les pages suivantes fournissent la liste de codes de configuration de plusieurs marques d'appareil. Une marque peut avoir plus d'un code de configuration. Vous devrez peut-être essayer plus d'un code avant de trouver celui qui fonctionne pour votre appareil. Certains appareils peuvent être configurés même si leur marque ne se retrouve pas dans la liste ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la marque, ou alors qu'aucun des codes proposés ne fonctionne, suivez la procédure de recherche automatique expliquée à la page 10.

AMPLIFICATEUR AUDIO

Denon	32706, 32134
Durabrand	31568
Halcro	31934
Harman/Kardon	30892, 33045
Left Coast	30892
Marantz	32138, 30892, 31892
Memorex	31568
Optimus	30823
Parasound	31934
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RCA	30823
Regent	31568
Sony	33903

ACCESSOIRE AUDIO

Apple	31115
AudioSource	33721
B & W	33943
Bose	33708
Boston Acoustics	33698
Bowers & Wilkins	33943
Curtis	33942
Definitive Technology	33645
Denon	32502
Dynavox	33231
Haier	33516
Harman/Kardon	33517
iLive	33175
Insignia	33951
JBL	33756, 33535
JVC	33049
Klipsch	33915
LG	33217, 33996
Martin Logan	33526
Onkyo	33984, 33992
Panasonic	33323, 33409
Philips	33962, 32675, 33282, 34012
Pinnacle Speakers	33774, 33728
Pioneer	33956
Polk Audio	33429
Proficient	33661
RCA	33969
Samsung	32660, 32609
Sharp	33736, 33097
Sonos	33919
Sony	33700, 32610
SpeakerCraft	33661

Toshiba	33627
VIZIO	32454
Yamaha	32458, 32021, 33153, 33917
ZVOX	32332, 33913, 32334

RÉCEPTEUR AUDIO

Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189
Alco	31390
AMC	31077
Anthem	33294
Anthem Statement	33294
Arcam	31189, 30189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
Bose	31933, 31629, 33959
Carver	30189, 30121, 31189
Coby	31389, 32748, 33218
Curtis	31389
Denon	32857, 31360, 32516, 33347, 32820, 32279
Dynex	32971
Epworth	30121, 31641, 30158, 30189
Gateway	31517
GE	33297
General Electric	33297
Harman/Kardon	32241, 31304, 32443, 33418, 30189, 32670
Insignia	32175, 31030, 32169, 32472, 32929, 32966, 33210, 31077
Integra	31805, 32730, 31320, 32503, 30135, 31298
JBL	32241
Jensen	31389
JVC	31676, 32040, 31374, 32331, 32239, 31871, 33115, 33274
Kenwood	31570, 31313, 30186, 31293
KLH	31390
LG	32197, 32676, 32284, 33285, 31293
Linn	30189
Magnavox	30189, 31189, 31831
Marantz	31289, 32114, 30189, 31189
McIntosh	31289
Micromega	31189

Myryad	31189
Nakamichi	31313
Norcent	31389
Nova	31389
Onkyo	31805, 31320, 32730, 32503, 30135, 31298
Optimus	31023, 30186
Panasonic	32967, 31275, 31288, 31633, 32452, 33055, 33309, 31763, 32745, 32105, 31308, 31676
Philco	31390, 31831
Philips	30189, 32459, 31831, 32289, 31266, 32311, 31189
Pioneer	31123, 31935, 31384, 32432, 31023, 32612
Polk Audio	31289, 30189
Proscan	31254
RCA	31254, 32041, 32611, 32426, 33297, 32655, 31123, 31390, 32719, 33281, 31023
Samsung	31868, 32809, 33154, 32137, 31500, 31304
Sansui	30189
Sharp	30186
Sherwood	31077, 31905, 31517, 32169, 33120
Sherwood	32169
Newcastle	
Sony	31622, 31759, 30158, 32172, 31758, 31822, 32475, 31058, 32522, 32860, 33257, 33372, 33456
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	31390
Technics	31308, 31633
Thorens	31189
Toshiba	31788, 31123
Venturer	31390
Vtrek	32426
Wards	30158, 30189
Yamaha	32061, 32467, 33030, 30176, 31276, 30376, 33580, 31815, 31376, 30186
Zenith	31293, 32197

TÉLÉVISEUR

888	04159	Contec	00180	GE	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765
Acer	01339, 04143	Contex	04053	General Electric	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765
Admiral	04030, 03485, 04111, 00093, 00463	Continental	01682, 03321, 04179	GFM	00171, 01665, 01963, 01886, 01864, 01865
Advent	00761, 01570	Continental Electric	03322, 03321	Gibraltar	00017
Affinity	03717, 03716, 03870, 03577	Coradir	02844	GoldStar	00178
Aiwa	01362	Craig	00180, 03423	GPX	03980, 03977, 03196
Akai	00702, 01675, 00812, 01385, 00672, 01935, 00765	Crown	00180, 00672	Gradiente	01369, 01029
Alfide	00672	Crown Mustang	00672, 00898	Grundig	00672
America	04179	Curtis	03577, 02855, 03121, 02466, 2352, 03895, 02397, 03939, 01326, 03636, 04035, 01314, 02559, 03228, 03382	Grunpy	00180
America Action	00180	Curtis Mathes	00451, 00702, 01661, 00093, 00145, 00154, 01347	Haier	01749, 02309, 01748, 03382, 01753, 03429, 02293, 02876, 03987, 04120, 01570, 03204
Anam	00180	CXC	00180	Hallmark	00178
AOC	01589, 03720, 01365, 02014, 04170, 02087, 02402, 01590, 02479, 02621, 04184, 04185, 03707, 04101, 04169, 04173	Cytron	01326	Hannspree	01348, 02786, 01351
Aomni	01623	Daewoo	01661, 00623, 00451, 0066, 00672, 00154	Harvard	00180
Apex Digital	00765, 02397, 00748, 01217, 00890	Daytek	02241	Havermy	00093
Ario	02397	Dell	01403, 01863, 01264	H-Buster	03620, 03419
Astar	01738, 01531	Denon	00145	Helios	00865
Asus	03340	Digital Lifestyles	01765	Hello Kitty	00451
Atvio	03638, 03636, 03653	Disney	01892, 01665	Hewlett Packard	01642
Audinac	00180	Dukane	01398	Himitsu	04179, 00180
Audiovox	02413, 01865, 00180, 01564, 01868, 01276, 01766, 01769, 02121, 03065, 00451, 00623	Dumont	00017	Hisense	03519, 02183, 01660, 02098, 01314, 00748, 03382, 04029
Auria	02087, 02014, 02277	Durabrand	00463, 00171, 01570, 01665, 00178, 00180	Hitachi	01643, 03644, 00145, 01145, 01345, 03639, 02433, 03697, 00679, 02215, 02981
Aventura	00171	Dynex	02049, 01463, 02184	Hitech	01682, 01814, 04179, 04183
Baysonic	00180	Electrograph	01755, 01623	Hiteker	03118
Bell & Howell	00154	Electrohome	00463, 01570, 01670	HP	01642
BGH	04029, 00898, 04070, 02414, 00876, 03485, 04028, 04030	Electron	02466, 02855	Hyundai	03418, 01814
Blue Sky	02153, 03997	Elektra	00017, 01661	iLo	01665, 01684, 01990, 01463, 01286, 01394
Bradford	00180	Element	03559, 01687, 02183, 02964, 01886	Imperial	04183
Britânia	02414	Elite	03867	Initial	01990
Broksonic	00463, 01935, 01938, 01892	Emerson	01864, 01394, 03623, 00171, 00463, 01963, 00180, 01913, 01886, 00178, 01944, 00623, 01661, 01665, 02183, 00451, 00154, 03559	Insignia	02049, 01641, 01564, 01326, 02002, 01423, 01892, 01517, 00171, 00463, 01385, 01660, 01963, 02184, 02416, 02751, 03227
CCE	03782, 04091, 00623, 04092	Emprex	01765	Inteq	00017
Celera	00765	Encross	00876	iRIS	02189
Champion	01362	Envision	01589, 01365, 02087, 02014, 02621	IRT	00451, 01661
Changhong	03814, 00765	Epson	01122	iSymphony	03429, 03382, 03863
Cineral	00451	Epworth	01362	JC Penney	01347, 00051, 00178, 00156
Citizen	01935	EQD	02014, 02087, 02277	JCM	02189, 02256
Clarion	00180	EQD Auria	02014, 02087, 02277	Jensen	01326, 03204, 00761
Claris	03807	ESA	00812, 00171, 01944, 01963	JVC	01774, 01601, 02321, 02271, 01253, 00053, 03650, 00463, 01670, 03841, 04070, 02264, 00650, 01892
Coby	03478, 03627, 02315, 02344, 02306, 02314, 02345, 01634, 02338, 02326, 02340, 03629, 01538, 02347, 02348, 03202	Fair Mate	01326	KC	04182
Commercial Solutions	01447	Favi	03382		
		Fisher	00154, 01362		
		Fluid	02964		
		Frigidaire	02231		
		Funai	01864, 00171, 00180, 01271, 01394, 01963		
		Futuretech	00180		
		Gateway	01755, 01756		

KDS	01498, 01687
KEC	00180
Ken Brown	04056, 04099
Kioto	00785
KLH	00765
Kolin	01240
Konka	01939, 01385
Kreisen	00876
KTV	00180
Legend	02397, 02309
Lexus	03638
LG	02731, 01423, 01859, 02358, 00178, 03941, 03397, 04017, 02424, 01265, 03979, 01753, 00017
LodgingStar	03147
LXI	00154, 00156, 00178, 00017, 01347
MAG	01687, 01498
Magnasonic	01913
Magnavox	01866, 03623, 02372, 02597, 01454, 01913, 01944, 01963, 01455, 01990, 03708, 00171, 01365, 00051, 01755, 01867
Magnum	04179
Marantz	01398, 01454
Matsushita	00051, 00250, 00650
Maxent	01755, 01757
MB Quart	01868
Megatron	00145, 00178
Memorex	00463, 01570, 01670, 01938, 00178, 01892, 01665, 00150, 00154, 01687, 01924, 01927
MGA	00150, 00178
Microsonic	01326, 02483, 03328, 03419, 03679
Midland	00017, 00051
Mintek	01990
Miray	03847, 02414, 02429, 03183, 04176, 04177, 01814, 03322, 00785, 03485, 04178, 00898, 03309, 03321
Misakai	00171
Mitsubishi Electric	01250, 00150, 00178, 01797, 00093
Mitsui	04179, 03658, 03638
Motorola	00093
Multitech	00180
NAD	01156, 00156, 00178
Naxa	02104, 04093, 03154, 03382, 03423
NEC	01797, 01704, 01398, 00876, 02293
NetTV	01755
New Acoustic	01156, 00156,
Dimension	00178
NEX	01814
Nexus Electronics	02183

Nikko	00178, 00017, 01347, 00154, 00156
Nimbro	02104
Noblex	01362, 03697, 04029, 03803, 04030, 00154
Norcent	01365, 01589, 00748, 01590
Nordmende	03419, 03861, 03134, 03327, 03767, 03835
Norwood Micro	01286
NuVision	02158
Ölevia	01610, 01240, 01331, 01144
Onwa	00180
Optimus	00250, 01927, 01913, 01924, 00154, 00650, 00679
Optique	02189
Optonica	00093
Orion	00463, 01463, 01938, 03485, 01892, 03540, 03650
Panasonic	01480, 01291, 00250, 00650, 02264, 00051, 01927, 01947, 01636, 01924, 01941, 03825, 00053, 00093, 00145, 00150, 00154, 00156, 00178, 01271, 01347
Panavideo	03679
Panavox	04057
PARK	02104
Penney	01347, 00051, 00178, 00156
Philco	03426, 02414, 03639, 03697, 01665, 00171, 01029, 01271, 01963, 01394, 01661, 00145, 01362, 00463
Philips	01867, 02372, 01454, 01455, 02374, 02597, 02708, 01744, 01866, 02622, 00690, 00017, 03623, 00171, 01944, 01365, 01990, 01394, 01589
Pioneer	01457, 00679, 01260, 01398
Planar	00679, 01589
Polaroid	01523, 01769, 01498, 01276, 01538, 01385, 01767, 03942, 04035, 01687, 02121, 00765, 00865, 01314, 01766, 04074, 01286, 01326, 02002
Portland	01661, 00451
Prima	01753, 00761, 01749
Prism	00051
Proscan	02183, 03382, 03577, 02256, 01447, 03332, 03717, 03895, 03939, 01347, 02147, 02746, 03429, 03636, 04035

Proton	00178
Proview	01687, 01498
Pulsar	00017
Pyle	02196
Pyle Home	02196
QuantumFX	02337
Quasar	00051, 00250, 01291, 01927, 01924, 03899, 00650
RadioShack	00180, 00178, 00154
RCA	02746, 02932, 02434, 01447, 04214, 02247, 03577, 01781, 02187, 03382, 01547, 01347, 03717, 03332, 00679, 02403, 01661, 02429, 03147, 03378, 03419, 00093, 01385, 01868, 02002, 02183, 02855, 03938, 03939, 00051, 00090, 03121, 03636, 04093
Realistic	00154, 00180, 00178
Recco	03847, 00898, 01814, 03183
RevolutionHD	01623
Runco	01398, 00017
Sampo	01755
Samsung	02051, 00812, 01632, 03993, 00702, 00766, 00650, 00178
Sansei	04030, 00451
Sansui	00463, 01892, 03540, 01670, 01935, 01463, 03564, 01938, 01409, 04053, 03377, 00171, 03559
Sanyo	01142, 01362, 00154, 03488, 03697, 03861, 00799, 00088
Sceptre	03899, 02528, 02337, 01217, 01360, 04139, 00878
Scotch	00178
Scott	00178, 00180
Sears	00154, 00156, 00171, 00178, 01547
Seiki	03953, 02964, 03559, 03560, 00178
Seiko Epson	01122
Seleco	01351
Semivox	00180
Semp	01743, 00156
Semp Toshiba	01743, 03793, 03469, 00156
Sens	01865
Serie Dorada	03814
Sharp	02360, 00818, 02951, 03394, 01602, 02402, 03867, 00093
Sheng Chia	00093
Sigmac	03477, 03423
Silo	03794, 03477, 04182
Silo Digital	03794, 03477, 04182

Siragon	04057
Solé	01623
Soneview	04179
Sony	00810, 01300, 01685
Soundesign	00178, 00180
Soyo	01520
Spectroniq	01498, 01687
Speler	04041
Squareview	00171
SSS	00180
Starlite	00180
STI	03793
SunBriteTV	02337, 01610 02528
Superscan	00864, 01944, 00093, 00171
Supersonic	03593, 03154, 01753, 02104, 03595, 03204, 03894
SVA	00748, 00865, 01963
Sylvania	01864, 01886, 00171, 01963, 01944, 01913, 01394, 01665, 01271, 01314
Symphonic	00171, 01913, 01944, 01963, 01394, 00180
Syntax	01610, 01240, 01144, 01331
Tandy	00093
Tatung	01286, 01756
TCL	02434, 03183, 02429, 03426, 03847, 04176, 04177, 02414, 03047, 00898, 02403, 04178
Technics	00051, 00250, 00017, 01347, 00650
Techwood	00051
Teknika	00180, 00150
Telefunken	02414, 00702, 04025
TMK	00178
TNCi	00017
Tophouse	00180
Toshiba	01524, 01656, 02724, 00156, 03134, 01156, 01256, 02006, 01935, 01945, 02684, 01743, 03469, 01704, 00650, 01369, 01265, 00093, 00154
TruTech	01665, 01723
TVS	00463
Upstar	04182
US Logic	01286
Venturer	01865, 01868
Victor	00053
Vidikron	01398
Vidtech	00178
Viewsonic	02014, 02087, 03706, 00864, 01330, 01627, 01640, 01755, 02049, 02111, 02277, 00885, 01542, 01564, 01578, 01742, 01365

Viore	02352, 03382, 03118, 03429, 02104, 03863, 03094, 01684, 03594, 03154
VisionQuest	03154
Vivitek	01369
VIZIO	01758, 03758, 02707, 02757, 03415, 02512, 01756, 00864, 00885
Vuon	03418
Wards	00178, 00017, 00156, 00051, 01156, 01347, 00154, 00180
Waycon	00156
Westinghouse	01712, 03579, 03382, 00885, 01300, 03949, 02293, 03094, 03470, 00889, 00890, 01282, 02397, 03908, 00451, 00463, 01217
White	00623, 01661, 00623,
Westinghouse	01661, 00463, 01913
Wyse	01365
Xoceco	01753, 00761, 01749
Zenith	00017, 00178, 01145, 01265, 01859, 01423, 00145, 01661, 02731, 01365, 02358, 00463

TÉLÉVISEUR COMBO

Admiral	00463
Advent	01570
Affinity	03870, 03717
Akai	01675, 01935
America Action	00180
AOC	04173
Apex Digital	00765
Astar	01531
Audiovox	01865, 02413, 00180, 01766, 01769, 03065, 01868
Blue Sky	02153
Broksonic	00463, 01935, 01938
Citizen	01935
Coby	02315, 02344, 03627, 02340, 01538, 02347, 03202, 02314
Continental Electric	03321
Coradir	02844
Curtis	02855, 03895, 02466, 04035, 02559, 03636
Daewoo	
Durabrand	00463, 00171
Dynex	02049, 02184
Electrohome	01670
Element	02964
Emerson	01886, 01864, 01963, 01913, 00463, 01944, 01394, 00171
ESA	01944, 01963
Favi	03382
Funai	00171, 01394, 01963
GE	00051
General Electric	00051
GFM	01963
GoldStar	00178

GPX	03980, 03977, 03196
Haier	01753, 02309, 03429, 01749, 01748
Hisense	03519
Hitachi	03644
iLo	01990
Initial	01990
Insignia	02049, 01641, 01963, 02002, 02416, 02751, 03227, 01326, 01517, 01892
iSymphony	03429, 03094
JVC	02271, 01601, 01670, 01774, 01253
Ken Brown	04099
Konka	01939
LG	02731, 01423
LXI	00154
Magnasonic	01913
Magnavox	02597, 01913, 01963, 01944, 02372, 01866, 03708, 01454, 00051, 01990
Memorex	01938, 00463, 01670, 01924, 01927
Mintek	01990
Mitsubishi Electric	00093, 00150, 00178
Naxa	02104, 03382
Nikko	00154
Nimbro	02104
Nordmende	03835
Optimus	01927, 01913, 01924
Orion	01938, 01463
Panasonic	01927, 01947, 01924, 01941, 00250, 01291, 01636, 01480, 00051, 00093, 00178, 03825
Philco	01963
Philips	02597, 01394, 01455, 02372
Polaroid	01769, 01523, 01538, 03942, 01766, 04074, 02002
Prima	01753
Proscan	02256, 03895, 03429, 03636
Pyle	02196
QuantumFX	02337
Quasar	00051, 01927, 01924, 00250
RCA	04214, 02187, 02746, 02932, 02247, 00093, 01868, 02002, 03382, 00051, 01447
Samsung	02051
Sansui	01670, 01935, 03564, 01938, 03377
Sanyo	03488
Sceptre	02528, 04139, 02337
Sens	01865
Sharp	00818, 00093, 02360
Superscan	01944
Supersonic	03593, 01753, 02104, 03595, 03894

Sylvania	01963, 01944, 01913, 01886, 01864, 01394
Symphonic	01913, 01944, 01963
Toshiba	02006, 01935, 01945, 02684, 03469, 01524, 00156, 01256, 01656
Venturer	01865, 01868
Viewsonic	02049, 00864
Viore	03429, 02352, 03094, 02104, 03382, 03118
Westinghouse	01300, 01712
White	00463, 01913
Westinghouse	
Xoceco	01753
Zenith	00017, 00178

MAGNÉTESCOPE

Humax	20739
Philips	20739
TiVo	20739

LECTEUR DVD

Accurian	20675, 21416
Alco	
Allegro	20869
Amvox	22840
Apex Digital	20672, 20717
Asahi	22615
Audio Authority	22555
Audiovox	20717
BBK	21224
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
BuBuGao	21224
California Audio	20490
Cinea	20831
CineVision	20833, 20869
Coby	22494, 22746, 21351, 20672
Cougar	22693
Craig	20831
Curtis	22235, 23052
Curtis Mathes	22331, 23925
Daewoo	20833, 20869
Days	22857
Denon	22258, 22748, 20490
DigitalMax	21738
Diplomat	22814
Directed Video	20717
Disney	20675, 21270
Durabrand	23464
Dynex	22596
EletroVision	22822
Emerson	20675, 22213
Fisher	20670
Funai Gateway	20675
GE	20717, 20522
General Electric	20717, 20522
GFM	20675
Go Video	20869, 21044, 20741, 21075, 20744, 20833, 20717
GoldStar	20741, 20869
GPX	22235

Greenhill	20717
Grundig	20539
Harman/Kardon	20702, 20582, 21229, 22927, 23228
Hello Kitty	20831
Hitachi	20664, 20573
Hiteker	20672
Initial	20717
Insignia	22596, 22095, 22428, 20675, 21013, 20741
Integra	22147, 21769
Irradio	20646
JBL	20702
JVC	22365, 22855, 20623, 21164, 20867, 21602
Kawasaki Kenwood	20534, 20490
KLH	20717
Konik	22691
Lennox	22213
Lexicon	22545
LG	21602, 20741, 20869, 22135
LiteOn	21738, 21416
Logitech	22639
Magnavox	20675, 21354, 20503, 20646, 23488, 21506, 20539
Marantz	22481, 20539, 22414, 23444
McIntosh	21273
Memorex	22213, 20831, 23153, 21270, 22331
Microsoft	22083, 22627, 20522
Mintek	20717
NAD	20741
Naxa	22235
Nesa	20717
New Acoustic	20741
Dimension	
NKS	22834
Ölevia	22331
Onkyo	22147, 21627, 20503, 21769
Oppo	22545, 21224
Panasonic	21641, 23641, 20490, 21579, 20703, 20503
Philco	20675
Philips	22056, 22434, 20646, 21354, 20539, 21506, 23488, 20503, 22084, 20675
Pioneer	22442, 22854, 21571, 20142, 20631
Polaroid	21013
Polk Audio	20539
Presidian	20675, 21738
Proceed	20672
Proscan	20522
RCA	20522, 21013, 22919, 22587, 22213, 20717, 22871, 21769, 23464
RE-BL	22555
Rio	20869
Rotel	20623

Samsung	20199, 20573, 22069, 21075, 21573, 21470, 22113, 22269, 22369, 22329, 22489, 21044, 22843, 22556, 20744, 20490
Sanyo	20670
Schneider	20646
Semp	20503
Semp Toshiba	20503
Sensory Science	
Sharp	20630, 22250, 20675
Sherwood	23052, 23837, 23925
Sonic Blue	20869
Sony	21516, 21633, 21033, 20864, 21070, 20772
SV2000	20675
Sylvania	20675
Symphonic	20675
TCL	22587
Teac Technics	20490, 20703
Toshiba	23157, 22705, 20503, 23857, 22277, 22006, 21510, 21769, 21608
TruTech	20675
Urban Concepts	20503
Venturer	
VIZIO	22563
Vtrek	22587
WB Electronics	22555
Xbox	22083, 22627, 20522
Yamaha	22298, 20497, 20539, 20545, 20490, 21354, 20646, 23837, 21416
Zenith	20741, 20869, 20503

LECTEUR BLU-RAY

Curtis Mathes	22331, 23925
Denon	22258, 22748
Harman/Kardon	22927, 23228
Insignia	22596, 22428, 20675
Integra	22147
JVC	22365, 22855
Lexicon	22545
LG	21602, 20741
Magnavox	20675
Marantz	22414, 23444
Memorex	22331
Microsoft	22627
Ölevia	22331
Onkyo	22147
Oppo	22545
Panasonic	21641, 23641
Philips	22434, 22084
Pioneer	22854, 22442, 20142
RCA	23464
Samsung	20199
Sharp	22250
Sherwood	23052, 23837, 23925
Sony	21516, 20772
Sylvania	20675
Toshiba	23157, 23857, 22705
VIZIO	22563
Xbox	22627
Yamaha	22298, 23837

Codes de configuration télécommande UR5L-9000L-IP :

Votre télécommande URL5-9000L-IP peut contrôler plusieurs marques et modèles d'appareil. Les pages suivantes fournissent la liste de codes de configuration de plusieurs marques d'appareil. Une marque peut avoir plus d'un code de configuration. Vous devrez peut-être essayer plus d'un code avant de trouver celui qui fonctionne pour votre appareil. Certains appareils peuvent être configurés même si leur marque ne se retrouve pas dans la liste ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la marque, ou alors qu'aucun des codes proposés ne fonctionne, suivez la procédure par recherche automatique expliquée à la page 14.

TV

Fabricant/Marque	Code de configuration
A MARK	112 143
ACCURIAN	036
ADMIRAL	072 251 333
AD NOTAM	672
ADVENT	247 388
ADVENTURA	002
AFFINITY	680
AIKO	103
AKAI	116 146 248 404 405 473 475 323 387 391 615
ALBATRON	017
ALERON	028
AMERICA ACTION	043
AMPRO	073
AMSTRAD	052
ANAM	043 054 056 080 112
AOC	116 363 112 058 616
APEX	572
APEX DIGITAL	006 724
AQUAVISION	573 574 686
ASTAR	477
AUDIOVOX	076 454 388
AUVIO	689
AVENTURA	052
AVIELO	627 628
AVION	441
AXESS	711

TV

Fabricant/Marque	Code de configuration
AXION	039
BELCOR	116
BELL&HOWELL	333 072
BENQ	423 600
BOXLIGHT	266
BRADFORD	043
BROCKWOOD	116
BROKSONIC	238
BYDESIGN	031 032
CANDLE	116 002 003 363
CAPEHART	058
CARY AUDIO DESIGN	266
CELEBRITY	001
CENTURION	116
CETRONIC	043
CHANGHONG	247
CIELO	714
Cil	732
CITIZEN	116 002 003 363 043 258 103 143
CLARION	043
CLASSIC	043
CLP CLASSIC	333
COBY	640 641 671 363
COLORTYME	116
CONCERTO	363
CONCIERGE	073
CONTEC	043 050 051
CORNEA	116
CORONADO	143
CRAIG	043 054
CROSLEY	164
CROWN	043 143
CURTIS MATHES	116 258 363 143
CXC	043
CYBERHOME	015
DAEWOO	363 043 044 076 103 114 125 127 143
DAYTRON	363 143
DELL	320 164 363 618
DIGITAL PROJECTION	570
DIMENSIA	333
DREAMVISION	235
DUKANE	011
DUMONT	116 073
DURABRAND	096 052
DWIN	257
DYNASTY	043
DYNEX	400
EIKI	187
ELECTROBAND	001
ELECTROGRAPH	466
ELECTROHOME	143 024 076 196
ELEKTRA	072
ELEMENT	363 494 526 622 690
EMERSON	028 048 043 155 116 363 047 050 051 076 096 143 153 154 052 514
ENVISION	116
EPSON	324 590
ESA	323
FISHER	007 057
FREEMOTION	688
FUJITSU	246 198 410
FUNAI	028 043 052
FUSION	642
FUTURETECH	043
GATEWAY	242 268
GE	073 116 008 009 034 056 074 155 333 363
GEM	391
GIBRALTER	116 073

TV

Fabricant/Marque	Code de configuration
GO VIDEO	026
GOLDSTAR	113 116 102 363 106 112 127 143
GPX	674
GRUNPY	028 043
HAIER	363 501 623
HALL MARK	363
HANNSPREE	349 381
HARLEY DAVIDSON	028
HARVARD	043
HELLO KITTY	076
HIMITSU	043
HISENSE	419 442 619 630 631 363
HITACHI	011 166 009 075 143 158 072 363 250 587 613 670
HP	378 316 327 421
HUMAX	518
HYPERION	609
HYUNDAI	337 338
ILO	472 399
INFINITY	164
INFOCUS	333 230 547 548 470 532 564 595 733
INITIAL	035 282
INSIGNIA	350 400 052 164 403 454 457 604 617
INTEQ	073
JANEIL	002
JBL	164
JCB	001
JCPENNEY	024 116 008 009 030 065 258 143 333 363
JVC	038 034 001 083 199 210 533 581 639 406 668 701
KAWASHO	116 001
KEC	043
KENWOOD	116 001
KLEGG	466
KLOSS	002 059
KMC	143
KNOLL SYSTEMS	230 659
KONKA	457
KREISEN	530
KTV	043 116 143 154
KURAZAI	072
LG	363 113 116 102 106 112 127 143 569 284 648
LITEON	268
LODGENET	072
LOEWE	164
LOGIK	072
LUXMAN	363
LXI	166 007 138 052 251 333 164
MAGNAVOX	164 059 116 003 060 061 363 127 333 094 226 390 467 431 594
MAJESTIC	333 072
MARANTZ	116 164 281 562 584
MATSUI	164
MATSUSHITA	080
MAXENT	242
MEGATRON	116 011
MEMOREX	007 072 363
MGA	116 363 024 028 042
MIDLAND	333 073
MINTEK	362
MINUTZ	008
MISAKAI	052
mitsubishi	124 109 024 028 040 042 146 363 348 450 658
MONIVISION	017
MONTGOMERY WARD	333 072
MOTOROLA	081
MTC	116 363 258
MULTITECH	043
NAD	138
NEC	272 197 134 116 040 024 056 019 262 236 281 575 717

TV

Fabricant/Marque	Code de configuration
NET TV	242
NEXUS	620 454
NIKEI	043
NIKKO	116
NIKO	527
NORCENT	390
NTC	103
NUVISION	351 567
OLEVIA	432 363 333
ONKING	043
ONWA	043
OPTOMA	265 249
OPTONICA	019 251
ORION	096
PANASONIC	080 034 056 164 208 359 552 524 607 664
PEERLESS-AV	723
PHILCO	116 003 059 060 164 363 024 056
PHILIPS	164 093 038 116 003 363 059 127 206 431 333 161 594 629 727
PILOT	116
PIONEER	234 135 116 393 272 520 582 660
PLANAR	728
POLAROID	388 323 328 353 354 355 356 494 387 391 505 506 508 526
PORTLAND	363 143
PRINCETON	004
PRISM	034
PROSCAN	333 722
PROTON	363 112 058 143 171 172 033 528
PROTRON	392 398 498 499 500
PROVIEW	494
PROX	572
PULSAR	116 073
PYLE HOME	661 662
QUASAR	034 056 606
RADIO SHACK	019 363 143 043 127
RCA	333 065 116 363 024 056 152 074 161 588 713
REALISTIC	007 019 043 047
REVOLUTION HD	466
RUNCO	182 073 395 416 072 342 697 698
SAMPO	116 058 363 242
SAMSUNG	258 050 089 105 363 127 143 333 228 229 515 655
SAMSUX	116
SANSEI	076
SANSUI	096 400 615 454
SANYO	007 166 053 057 082 187 511 266 657
SCEPTRE	276 699
SCOTCH	116
SCOTT	028 043 048 143 363 497
SEARS	030 363 007 028 057 143 094 333 082 166 138
SEIKI	690
SELECO	205 011
SEURA	704
SHARP	251 019 028 363 143 175 308 684 692 735
SHENG CHIA	081
SHERWOOD	349
SHOGUN	116
SIGNATURE	072
SIMPSON	003
SONY	001 608 646 651 702
SOUNDESIGN	028 363 003 043
SOVA	041
SOYO	528 033
SPECTRICON	112
SPECTRONIQ	499 500
SQUAREVIEW	052
SSS	363 043
STARLITE	043
SUNBRITE	633 634 635 386
SUNBRITE TV	605
SUPERSCAN	052 081

TV

Fabricant/Marque	Set-Up Code Number
SUPRA	116
SUPRE MACY	002
SUPREME	001
SWA	328
SYLVANIA	116 003 052 059 060 164 044 333 127 514 593
SYMPHONIC	052
SYNTAX OLEVIA	432 363 333
TANDY	251
TATUNG	056
TCL	705
TECHNICS	034 080
TECHNOL ACE	028
TECHVIEW	045 557
TECHWOOD	363
TEKNIKA	002 003 363 024 028 043 072 258 143
TELEFUNKEN	037 046 615
TELERENT	072
TERA	172
THOMSON	049 055
TMK	363
TILEVISION	663
TNCI	073
TOSHIBA	138 030 007 040 258 325 230 703
TOTEVISION	143
TRUTECH	529
TVS	096
UNIVERSAL	008 009
UPSTAR	708
VENTURER	721
VICTOR	038
VIDEO CONCEPTS	146
VIDIKRON	174 164 188 192 342
VIDTECH	363
VIEWSONIC	242 389 720
VIKING	002
VIORE	472 592
VISCO	526
VITO	363
VIZIO	386 387 624 625 675
WARDS	363 008 009 019 028 060 061 072 074 143 164 034
W Box Technologies	731
WESTINGHOUSE	076 276 435 001 280 690 695
WINBOOK	339
YAMAHA	116 363 370
YORK	363
YUPITERU	043
ZENITH	363 073 072 095 103
ZONDA	112

TV, TV ACL et plasma

Fabricant/Marque	Code de configuration
ACCURIAN	036
AD NOTAM	672
ADVENT	247 388
AKAI	404 405 473 475 323 387 391 615
AOC	116 363 616
APEX	572
APEX DIGITAL	006
AQUAVISION	573 574 686
ASTAR	477
AUDIOVOX	454 388 076
AUVIO	689
AVION	441
AXION	039
BENQ	600
CHANGHONG	247
COBY	641 671
CYBERHOME	015
DAEWOO	076 363

TV, TV ACL et plasma

Fabricant/Marque	Code de configuration
DELL	320 164 363
DURABRAND	052
DWIN	257
DYNEX	400
ELECTROGRAPH	466
ELEMENT	363 494 526 622
EMERSON	514 363 076 052
ESA	323
FREEMOTION	688
FUJITSU	246 198
FUNAI	052
FUSION	642
GATEWAY	242 268
GO VIDEO	026
HAIER	363 501 623
HANNSPREE	349 381
HISENSE	419 442 619 630 631
HITACHI	011 363 613 670
HP	378 316 327 421
HUMAX	518
HYPERION	609
HYUNDAI	337 338
ILO	472
INFOCUS	547 470
INITIAL	035 282
INSIGNIA	350 400 052 164 403 454 457 604 617
JVC	038 210 581 639 668
KLEGG	466
KONKA	457
KREISEN	530
LG	363 569 113 116 284 648
LITEON	268
LOEWE	164
MAGNAVOX	164 363 226 390 467 431
MARANTZ	116 164 281
MAXENT	242
MINTEK	362
MITSUBISHI	124 363
NEC	272 262 575
NEXUS	620 454
NIKO	527
NORCENT	390
NUVISION	351 567
OLEVIA	432 363 333
PANASONIC	080 164 208 552 524 664
PHILIPS	164 363 431 161 594 629
PIONEER	234 135 393 272 520 582 660
POLAROID	388 323 328 353 356 494 387 391 505 506
PRINCETON	004
PROTON	033 528
PROTRON	392 398 498 499 500
PROVIEW	494
PROX	572
PYLE HOME	661 662
RCA	333 363 161 588
REVOLUTION HD	466
RUNCO	395 416 697 698
SAMPO	363 242
SAMSUNG	258 228 229 515 655
SANSUI	096 400 615
SANYO	007 166
SCEPTRE	276 699
SEIKI	690
SHARP	251 363 684 692
SHERWOOD	349
SONY	001 608 651
SOVA	041

TV, TV ACL et plasma

Fabricant/Marque	Code de configuration
SOYO	528 033
SPECTRONIQ	499 500
SUNBRITE	633 634 635 386
SUNBRITE TV	605
SYA	328
SYLVANIA	052 164 333 514
SYMPHONIC	052
SYNTAX OLEVIA	432 363 333
TATUNG	056
TECHVIEW	045 557
TELEFUNKEN	615
TILEVISION	663
TOSHIBA	138 258 325
TRUTECH	529
VIEWSONIC	242 389
VIORE	472 592
VISCO	526
VITO	363
VIZIO	386 387 624 625 675
WESTINGHOUSE	076 276 435 001 690 695
WINBOOK	339
YAMAHA	116 363
ZENITH	363 073 072

TV et projecteurs

Fabricant/Marque	Code de configuration
AKAI	404 405 473 475
DAEWOO	076
EPSON	324
HITACHI	011
HP	378
INFOCUS	333 548
JVC	038
LG	363
LOEWE	164
MAGNAVOX	164 333
MITSUBISHI	109
OPTOMA	265
PANASONIC	080 524
PHILIPS	164 431
RCA	333
SAMSUNG	258
SANYO	166 007 187
SHARP	251
SONY	001
TOSHIBA	138
ZENITH	363 073 072

TV - Projecteurs

Fabricant/Marque	Code de configuration
AVIELLO	627 628
BENQ	423
BOXLIGHT	266
DELL	618
DIGITAL PROJECTION	570
DREAMVISION	235
EPSON	590
FUJITSU	410
HITACHI	250
INFOCUS	230 532 564 595 726
JVC	199 533 406 701
KNOLL SYSTEMS	230 659

TV - Projecteurs

Fabricant/Marque	Code de configuration
MARANTZ	281 562 584
MITSUBISHI	348 658
NEC	236 281
OPTOMA	249
PANASONIC	359 607
RUNCO	342 182
SANYO	511 266 657
SELECO	205
SHARP	308
SIM2	205
SONY	646 702
TOSHIBA	230
VIDIKRON	342 174 188 192
YAMAHA	370

AUDIO

Fabricant/Marque	Code de configuration
ADCOM	082 092 225 161 269 356
AIWA	018 104 202 203 213 211 188
AKAI	189
ANTHEM	335 337
ARAGON	687
ARCAM	141 077
ATLANTIC TECHNOLOGY	342
AUDIO FILE	071
B & K	096 097
BOSE	070 224
BOSTON ACOUSTICS	447
CAMBRIDGE AUDIO	684
CARYER	006 028 061 071 201 214 226 185 013 077 284
CARY AUDIO DESIGN	378
CITATION	148
CLARION	026
DENON	340 109 215 230 234 330 679 569 774
DIGITAL PROJECTION	660
DVICO	570
ELAN	057 290
ENLIGHTENED AUDIO	099 098
ESCIENT	451
FISHER	214 182
FLEXTRONICS	378
FOSGATE AUDIONICS	148 342
GOLDSTAR	008
HARMAN KARDON	318 148 233 077 028 118
HITACHI	020
INTEGRA	275 017 046 108 080 209 381
JAMO	399
JCPENNEY	216
JVC	163 191 114 279 291
KENWOOD	026 066 145 192 182 005 280 374
KLEGG	686
KLH	331
KLIPSCH	687
KOSS	216
KRELL	072 384 672
LEXICON	357 120 235 236 237 360
LINN	124 377
LUXMAN	009 139 052 165 115 004
MAGNAVOX	086 164 152 077
MARANTZ	006 028 031 040 063 185 186 265 289 492 712 719
MCINTOSH	238 286 311
MERIDIAN	100 012 013 628
MITSUBISHI	242 204
MONDIAL	157 158 042 043 081 112
MYRYAD	077
NAD	186 113
NAKAMICHI	040 244 245 172 183 287
NEC	176
NILES	403
ONKYO	046 275 017 108 080 209 381
OPTIMUS	026 041

AUDIO

Fabricant/Marque	Code de configuration
OUTLAW	342
PANASONIC	032 195 219 177 292 626
PARASOUND	129 130 132 261 294 295 333 334
PHILIPS	249 250 063
PIONEER	480 014 039 044 069 168 116 035 063 198
PROCEED	144 268
RCA	010 048 117 156 067 288
REALISTIC	019 073 075 095
ROKU	739
ROTEL	083 074 085
SAMSUNG	016
SANSUI	040 048 110 063 065 228
SANYO	214
SCOTT	019
SHARP	026 094 175
SHERWOOD	024 102 106 447 370
SONY	001 018 247 248 166 101 184 218 271 560 612
SOUNDESIGN	036
SUNFIRE	344 345 182
TEAC	005 019 049 040 212 217
TECHNICS	122 176 193 219 178 177 200 257 262
THETA DIGITAL	136
TOSHIBA	060 087 198 278
VIZIO	551
YAMAHA	205 026 253 169 067 173 264 232 089 264 274
ZENITH	143 210

AUDIO - BARRE DE SON

Fabricant/Marque	Code de configuration
ARCAM	100
BOWER & WILKINS	467
DEFINITE TECHNOLOGY	582 703
DENON	728
ENERGY	602
KLIPSCH	602
iLive	730
INTEGRA	741
LG	700
MARTINLOGAN	763
PARADIGM	618 708 758
PHILIPS	727
PINNACLE	606
POLK AUDIO	605 732
SENTRY	729
SPEAKERCRAFT	562
TOSHIBA	608
VIZIO	665
YAMAHA	568 644 725

DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
ACCURIAN	003 268
ADCOM	157
ADVENT	005
AIWA	146
AKAI	281
ALLEGRO	091
ALPINE	098
AMW	006 007
ANTHEM	361
APEX DIGITAL	087 111 115
ARCAM	122 374
ASPIRE DIGITAL	008 009
AUDIOVOX	003 010 014 015 149
BEL CANTO DESIGN	016
BLAUPUNKT	111
BROKSONIC	130
BUFFALO	264
CALIFORNIA AUDIO LABS	021 124
CAMBRIDGE AUDIO	323 333 360

DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
CARY AUDIO DESIGN	174 266
CENTRIOS	019
CINEVISION	091
CITIZEN	020
COBY	260
CYBERHOME	271
DAEWOO	132
DENON	173 080 138 329 358
DIAMOND VISION	037 038 039
DISNEY	040 096
DUNE	366
DURABRAND	091
DVD 2000	017
DYNEX	349
EMERSON	091 143
ENTERPRISE	074
ESA	022 143
FISHER	147
FUNAI	143
GATEWAY	222
GE	027
GO VIDEO	137 091 220 221 222
GOLDSTAR	091
GPX	044 045
GRADIENTE	021
GREENHILL	111
GRUNDIG	083
HARMAN KARDON	084 140
HITACHI	101
HITEKER	087
ILO	268
INITIAL	111
INSIGNIA	143 292 297 091 096 349
INTEGRA	142 180 280 273 338
JATON	046
JBL	084
JSI	047
JVC	012
JWIN	048 050
KAWASAKI	149
KENWOOD	151
KISS	279
KLH	135
KONKA	051 052 054 055
KOSS	047 058 059
KREISEN	060
KRELL	104
LASONIC	061 062
LEXICON	148
LG	091 057 074 350
LITEON	264 265 268
LOEWE	063
MAGNAVOX	066 096 282
MALATA	267
MARANTZ	066 332
MCINTOSH	125
MEMOREX	040 096 163
MERIDIAN	153
MICROSOFT	027 206
MINTEK	111 282
MITO	149
mitsubishi	017
MYRYAD	102 134
NAD	088 353
NAKAMICHI	103
NESA	111
NEUNEO	067
NEXXTECH	068
NORCENT	005 006 007 069 071 072 073
ONKYO	076 141 180 273 338
OPPO	266 341

DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
OPTIMUS	023
ORION	130
ORITRON	058
PANASONIC	138 144 150 285 021 346 347
PARASOUND	245
PHILIPS	066 276 317 344
PHILIPS MAGNAVOX	035 141 066
PIONEER	023 099 131 304 337 354 364 377
POLAROID	233 284 295 297
POLK AUDIO	141 066
PRESIDIAN	003 096
PRIMA	005
PRIMARE	193 194
PRINCETON	078
PROSCAN	027
RCA	027 307
RIO	091
RJTECH	269
ROTEL	204
SAMPO	081 082 085
SAMSUNG	070 165 137 159 275
SANSUI	154
SANYO	147
SEARS	130
SENSORY SCIENCE	222
SHARP	094
SHERWOOD	245 345 361
SHINSONIC	033
SONIC BLUE	091
SONY	001 033 145 191 286 241 242 243 340 343 351
	363 368
SPECTRONIQ	310
SUNGALE	090 223
SUPERSCAN	143
SVA	092 093
SYLVANIA	143
SYMPHONIC	143
TAG MCLAREN	156
TASCAM	012
TATUNG	102
TEAC	023 270
TECHNICS	138
TECHWOOD	088
THETA DIGITAL	023
THOMPSON	027
TOSHIBA	130 141 164 188 273 356
TRUTECH	293
URBAN CONCEPTS	035
US LOGIC	111 282
VENTURER	149
VINC	161 308
VIZIO	375
X-BOX	027 206
YAMAHA	089 066 197 138 334
ZENITH	057 074 091

DVD, Blu-ray et DVD HD

Fabricant/Marque	Code de configuration
ANTHEM	361
CAMBRIDGE AUDIO	360
DENON	329 358
INSIGNIA	096 349
INTEGRA	273 338
LG	091 350
MAGNAVOX	096
MARANTZ	332
NAD	353
ONKYO	273 338
OPPO	341

DVD, Blu-ray et DVD HD

Fabricant/Marque	Code de configuration
PANASONIC	285 346
PHILIPS	344
PIONEER	304 354 364
SAMSUNG	275
SHERWOOD	345 361
SONY	286 340 351 363 368
TOSHIBA	273 356
VIZIO	375
YAMAHA	334

DVD et enregistreurs DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
GO VIDEO	220 221 222
CYBERHOME	271
ILO	268
KISS	279
LITEON	265 268
MAGNAVOX	096
PANASONIC	138
PHILIPS	317
RCA	027
SAMSUNG	301
SENSORY SCIENCE	222
SONY	191
TOSHIBA	188 273

DVD et combos TV/DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
AIWA	146
AKAI	281
AUDIOVOX	284
DURABRAND	143
ESA	143
FUNAI	143
INSIGNIA	292 297 143
MAGNAVOX	282
MINTEK	282
POLAROID	284 295 297
SAMSUNG	165
SV2000	143
SYLVANIA	143
SYMPHONIC	143
TOSHIBA	130
TRUTECH	293

DVD et combos TV/DVD/VCR

Fabricant/Marque	Code de configuration
DURABRAND	143
EMERSON	143
ESA	143
INSIGNIA	143
MAGNAVOX	143
PANASONIC	144
SUPERSCAN	143
SV2000	143
SYLVANIA	143
SYMPHONIC	143
TOSHIBA	164

DVD et combos DVD/VCR

Fabricant/Marque	Code de configuration
GO VIDEO	137
PANASONIC	150
PHILIPS	066
RCA	027
SAMSUNG	137 159
SANSUI	154
SONY	145
TOSHIBA	141
ZENITH	091

AUX et DVR (TIVO)

Fabricant/Marque	Code de configuration
CHANNEL MASTER	859
DSTV	787 788 789 800 786
HUGHES	817
HUMAX	817
ICREALTIME	784 816
MOXI	782
PHILIPS	790 817 785
RCA	809
REPLAY NETWORKS	775
SONY	804 805
TIVO	790 817 858
TOSHIBA	817
ZUJUMEDIA	855

Systèmes de cinéma maison et AUX

Fabricant/Marque	Code de configuration
AIWA	699
BOSE	347 409 460
DENON	564
INSIGNIA	589
JAMO	398
KEF	530
KOSS	573
NAD	598
NIRO	343
ONKYO	552
PANASONIC	516
PHILIPS	690 705
PIONEER	513
POLKAUDIO	685
ROTEL	654
SAMSUNG	571 653
SHARP	652
SONY	317 319 321 322 324 697
TOSHIBA	510
VERIS	772
YAMAHA	644

AUX, syntonisateurs et radios satellites

Fabricant/Marque	Code de configuration
ANTEX ELECTRONICS	588
Apple	917
BOSE	532 170
DELPHI	515
NERIUS AUDIO	751
PIONEER	556
RUSSOUND	445
SIRIUS	555 585 767
SONY	380
XM SATELLITE RADIO	515 556
ZEEVEE	611

Contrôles d'AUX. et de iPod

Fabricant/Marque	Code de configuration
APPLE / iPod	828 824
BOSE	827
DENON	830 559
DLO	418
GRIFFIN	835
KENSINGTON	825
MARANTZ	834
ONKYO	833
SONANCE	831

AUX et ordinateur

Fabricant/Marque	Code de configuration
ACER	820
APPLE TV	836
DELL	820
DENON	830
DLINK	832 838
GATEWAY	820
HAUPPAUGE	821 822
HP	820
Jadoo TV	915
KEYSPAN	823
LINKSYS	566
NETGEAR	837
ROKU	565
SILVERSTONE	666
SONY	820
SYABAS	677
TOSHIBA	820
WINBOOK	820

Consoles de jeux et AUX

Fabricant/Marque	Code de configuration
AUDIO AUTHORITY	622
LOGITECH	658
MICROSOFT / XBOX	851
MICROSOFT / XBOX 360	826
SONY / PS2 / PS3	829 498

Contrôles de lumière et AUX

Fabricant/Marque	Code de configuration
COLORADIO VNET	849
CYRON	436
LEVITON	850
LIGHTOLIER CONTROLS	848
LITE TOUCH	843 844
LUTRON	841 839 341 435
RAKO	846 847
X-10	842 840 845

Convertisseur analogique-numérique et AUX

Fabricant/Marque	Code de configuration
CISCO	577
DIGITAL STREAM	609
HOMECAST	576
SCHMARTZ	648
SKARDIN	610
SONY	646 647
ZENTECH	610
ZENITH	567

Suivez-nous sur



MASKATEL

TSE
TÉLÉPHONE DE ST-ÉPHREM

CTSV
La Compagnie
de Téléphone de Saint-Victor

TÉLÉPHONE ●●●
UPTON
Téléphonie • Internet • Télénérique